DESTINATO ALL'INSTALLATORE

manuale d'installazione Rivestimento dello Stûv 30-compact in [it]

0313

Questo rivestimento è stato progettato per offrire i massimi livelli di comfort e sicurezza. È stato infatti realizzato con la massima attenzione per i dettagli.

Se tuttavia riscontrate un problema, vi invitiamo a contattare il rivenditore.

Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di procedere all'installazione.

Alcune configurazioni possono far variare leggermente la sequenza delle operazioni da effettuare.

Indice

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	**4**
Dimensioni	4
Raccomandazioni	6
Sguardo d'insieme	7
Configurazioni	8
ALLESTIMENTO DEI LAVORI	**9**
Reversibilità dei pezzi	9
Arrivo aria per la combustione	9
Fissaggio del focolare	9
Isolare il focolare: i pro e i contro	10
Attrezzi	10
MONTAGGIO PARTE FRONTALE	**11**
Posizionamento del focolare al momento dell'installazione della parte frontale	11
Viteria necessaria	11
Montaggio parte frontale	12
MONTAGGIO DI UN RIVESTIMENTO ANGOLARE	**15**
Viteria necessaria per l'installazione del rialzo angolare	15
Condizioni preliminari	15
Posizionamento del rialzo	15
Finitura	15
Montaggio rialzo angolare	16
Posizionamento del focolare al momento dell'installazione di un rivestimento angolare	18
Viteria necessaria per l'installazione del rivestimento angolare	18
Montaggio di un rivestimento angolare	19
Montaggio rialzo angolare	17
MONTAGGIO DI UN CAMINETTO DA POSA	**22**
Viteria necessaria	22
Posizionamento del focolare al momento dell'installazione di un caminetto da posa	23
Dettagli	23
Montaggio del caminetto da posa	24

Indice

MONTAGGIO DELLA PARTE FRONTALE IN PIETRA	**30**
Preparazione del montaggio	30
Descrizione del kit per il rivestimento in pietra	30
Dimensioni delle pietre	31
Incollaggio di supporti su una pietra di 20 mm di spessore	32
Incollaggio di supporti su una pietra di 30 mm di spessore	33
Montaggio parte frontale in pietra	34
MONTAGGIO DEL CARRELLO PORTACEPPI	**35**
MANUTENZIONE	**36**
CONTATTI	**39**

Dimensioni

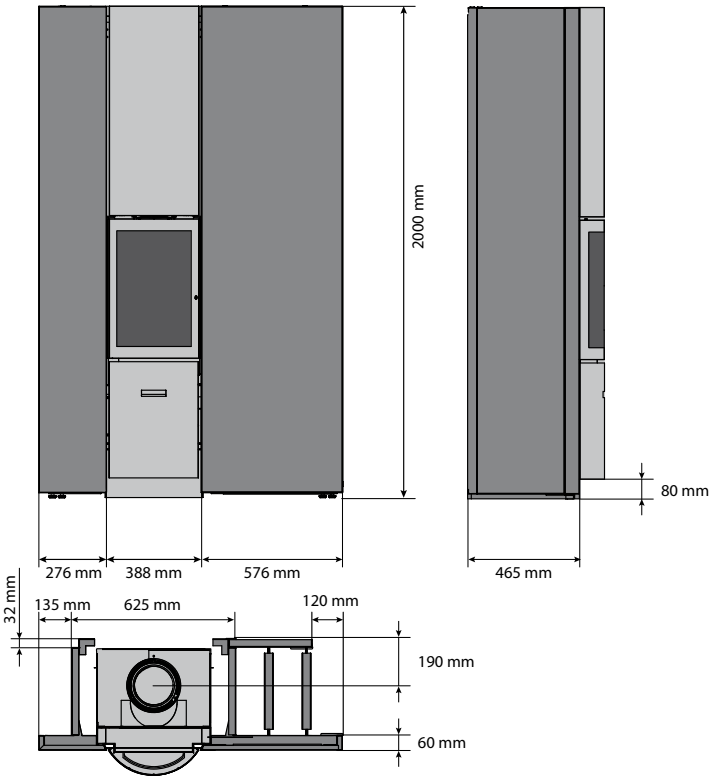

Rivestimento caminetto da posa

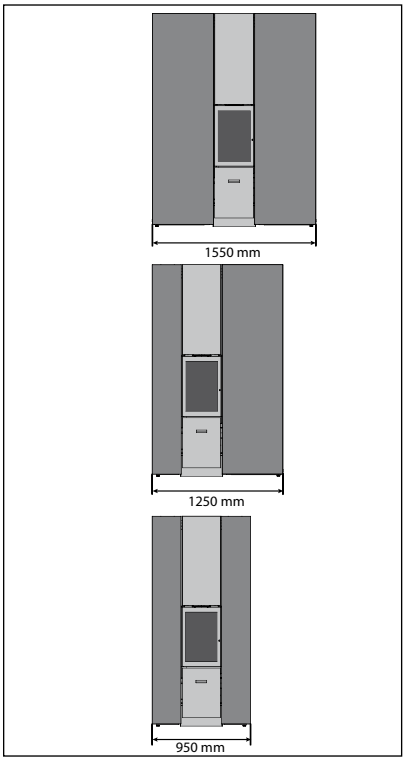

Carrello portaceppi

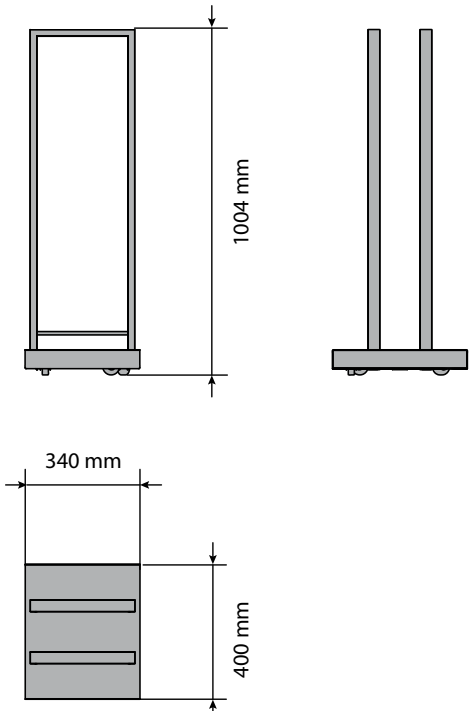

Mobilobox

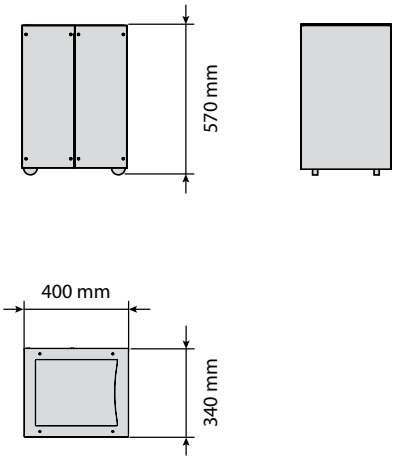

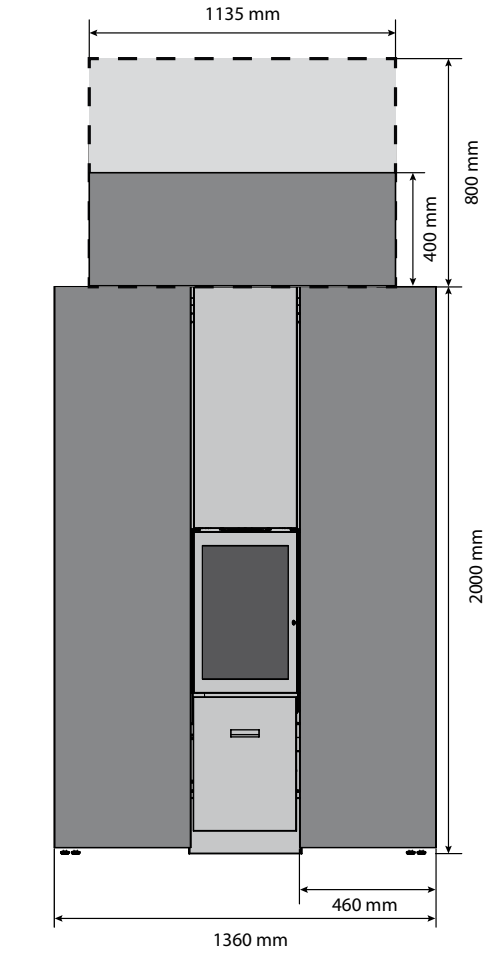

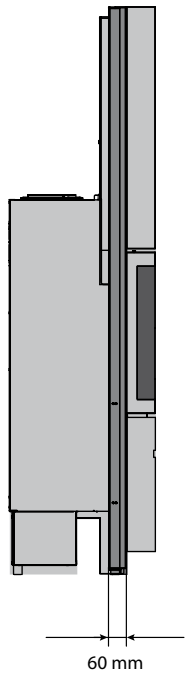

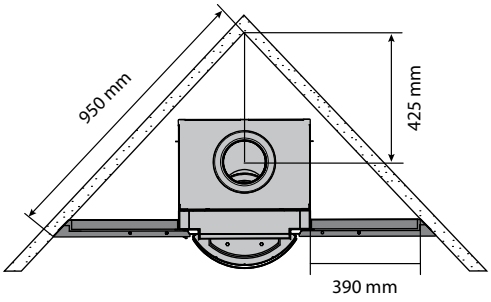

Rivestimento specifico per collocazione in un angolo

Raccomandazioni

Leggere il manuale d'installazione e le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare il prodotto.

Rispettare inoltre le norme di utilizzo del focolare.

Vi consigliamo di affidare l'installazione del vostro rivestimento Stûv (e il controllo) a un tecnico specializzato.

Una volta installato questo rivestimento, consegnare questo manuale all'utente.

La firma del documento di consegna costituisce l'accettazione e il riconoscimento da parte del destinatario delle merci che queste sono conformi alle merci ordinate. È pertanto importante verificarne l'integrità al momento della consegna.

Rispettare le istruzioni di manutenzione.

Qualsiasi modifica apportata al rivestimento può costituire un pericolo. Inoltre l'apparecchio non sarà più coperto dalla garanzia.

L'installazione dell'apparecchio, degli accessori e dei materiali circostanti deve conformarsi alle norme locali e nazionali, e in particolare ai regolamenti che fanno riferimento alle norme europee.

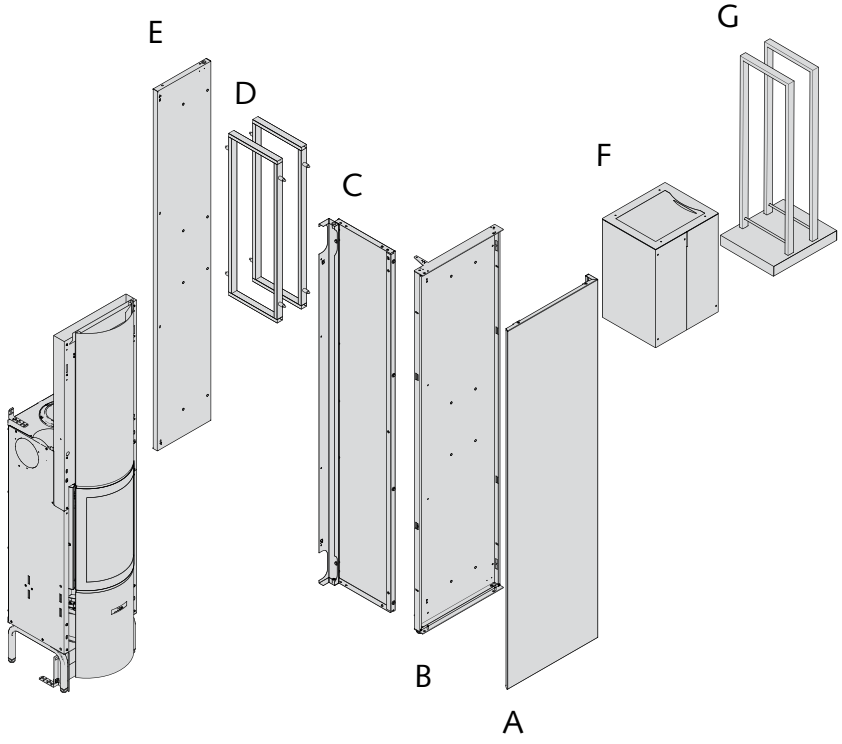

A. Rivestimento

Disponibile in versione larga e stretta.
Con l'utilizzo di un kit per rivestimento "pietra" è possibile applicare un rivestimento in pietra di 2 o 3 cm di spessore (rivestimento in pietra non fornito da Stûv).

B. Struttura frontale

Disponibile in versione larga e stretta, per rivestimento in lamiera o in pietra.

C. Struttura del corpo

D. Portaceppi:

disponibile in 3 dimensioni:
Disponibile in 3 dimensioni:
altezza 900 mm (compatibile con la gamma del carrello portaceppi),
altezza 1340 mm (compatibile con la gamma Mobilobox)
altezza 1880 mm

E. Struttura posteriore

F. Mobilobox

G. Carrello portaceppi

H

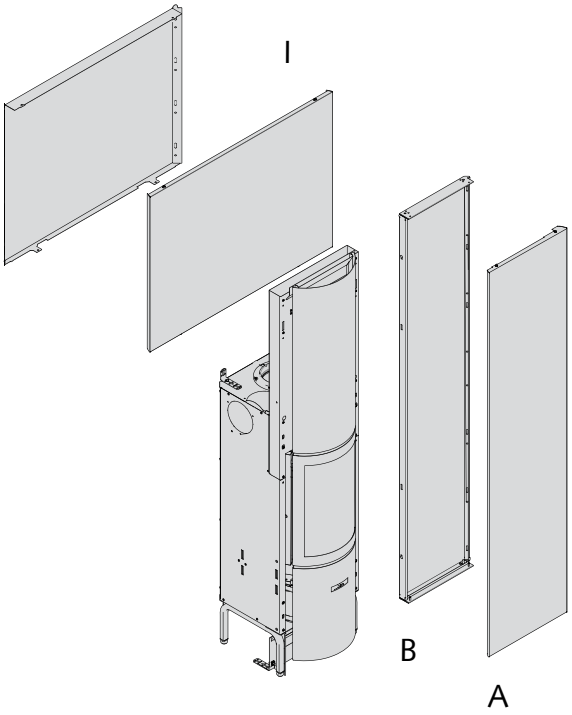

In caso di rivestimento angolare.

A. Rivestimento

Disponibile in una sola larghezza.
La struttura per rivestimenti in pietra non è disponibile per il rivestimento angolare.

B. Struttura frontale

H. Struttura rialzo

I. Rivestimento rialzo

Configurazioni

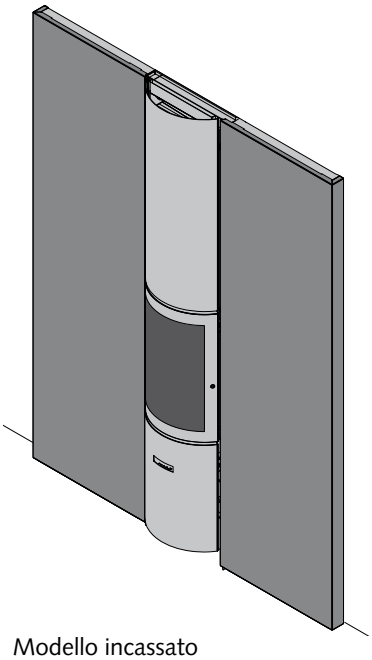

Modello incassato
Parte frontale

11

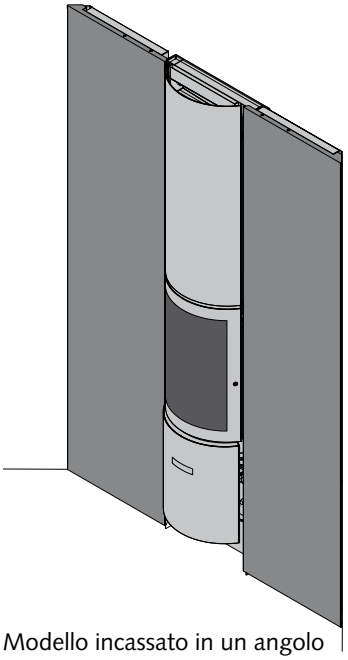

Modello incassato in un angolo
Parte frontale

15

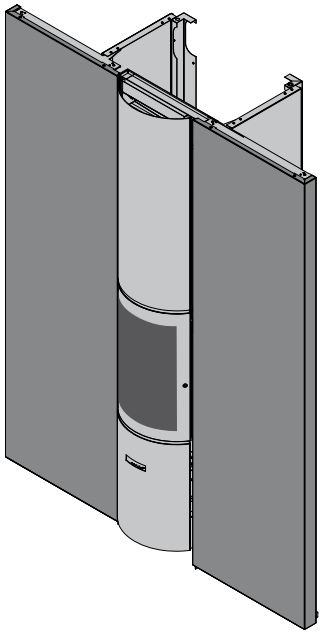

Modello caminetto da posa
Parte frontale + struttura corpo

22

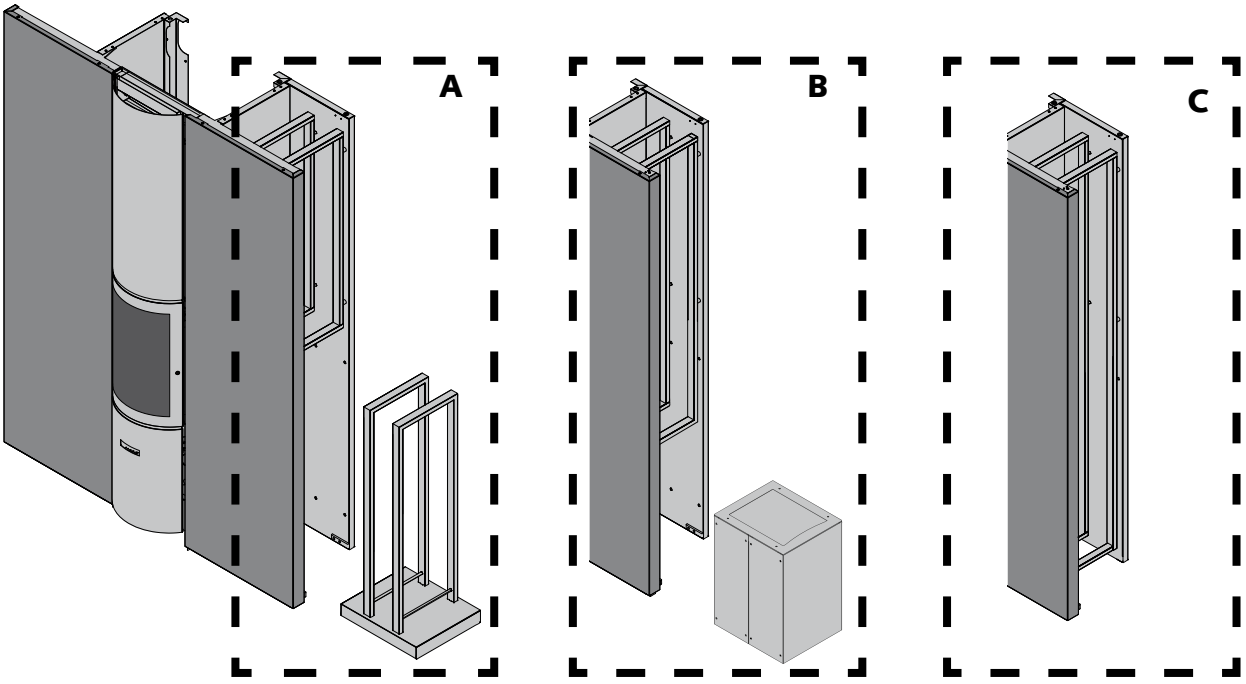

Modello caminetto da posa
Parte frontale + struttura corpo +
struttura posteriore per portaceppi

A. Portaceppi 900 mm + carrello portaceppi

B. Portaceppi 1300 mm + Mobilobox

C. Portaceppi 1800 mm

22

Reversibilità dei pezzi

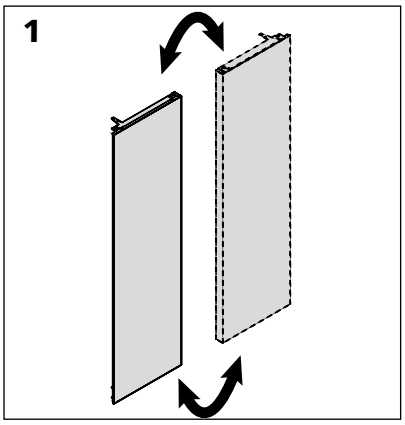

Tutti i pezzi sono simmetrici. Sono stati concepiti in modo da poter essere posizionati sia a destra che a sinistra.

Il presente manuale illustra il montaggio di un solo lato. Seguire la stessa procedura specularmente per l'altro lato.

Presa d'aria esterna per la combustione

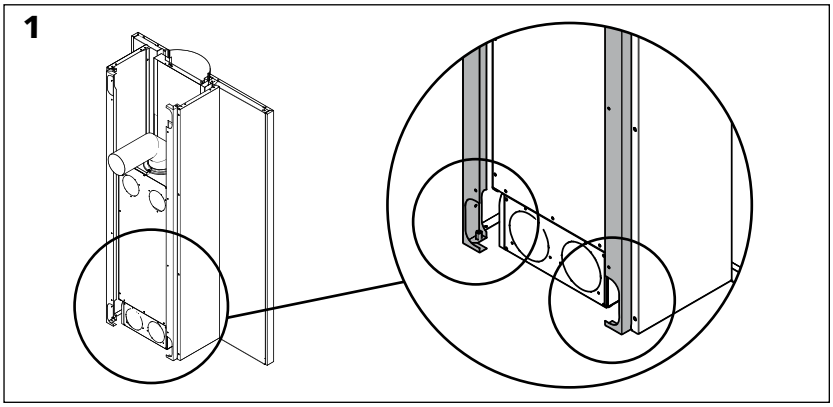

Per i dettagli relativi alle dimensioni, al percorso e al collegamento della presa d'aria esterna al focolare, consultare il manuale d'installazione dello Stûv 30-compact in.

La parte posteriore del corpo del rivestimento ha un accesso previsto per facilitare la collocazione del condotto di arrivo dell'aria esterna [foto 1].

Fissaggio del focolare

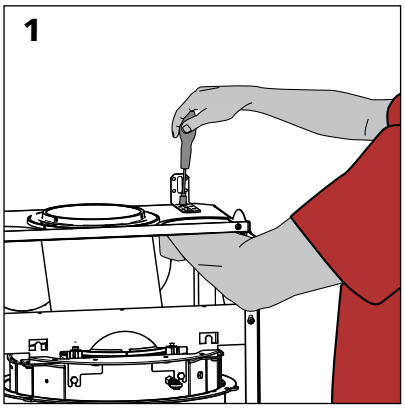

Quando si installa un rivestimento (in particolare i rivestimenti in pietra), fare attenzione a fissare saldamente il focolare al pavimento e al muro.

A questo scopo, consultare il manuale d'installazione dello Stûv 30-compact in.

Isolamento del monoblocco: vantaggi e svantaggi

Sicurezza

Avete preso le precauzioni necessarie per evitare il riscaldamento eccessivo delle pareti dell'incavo e degli elementi di costruzione in prossimità del focolare (p.e. trave in legno) e avete isolato questi materiali a regola d'arte conformemente alle normative vigenti, in funzione della loro infiammabilità.

Attrezzi

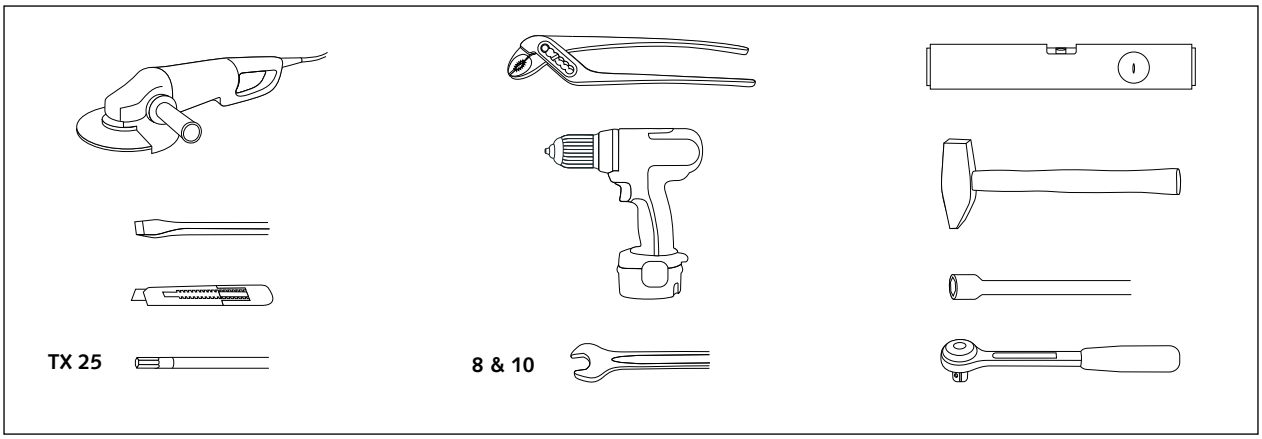

MONTAGGIO DELLA PARTE FRONTALE

Come montare il focolare in caso di installazione della parte frontale?

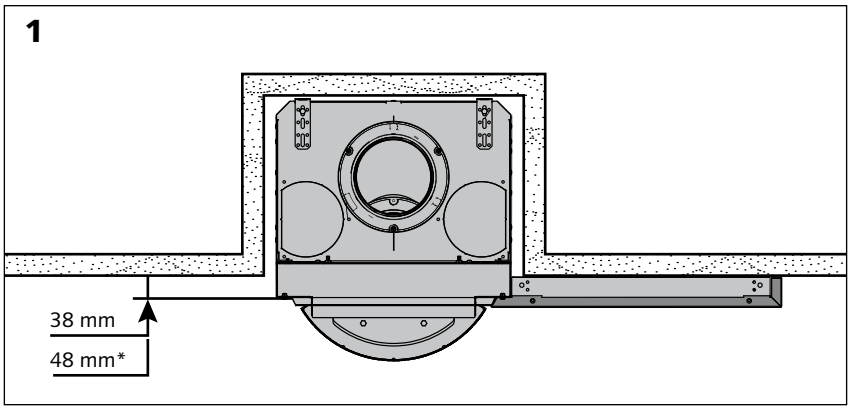

Lasciare 38 mm tra la parte anteriore del sostegno del frontone e il muro per avere spazio a sufficienza per l'installazione della parte frontale.

*** Attenzione!**

In caso di rivestimento in pietra da 3 cm, la distanza tra la parte posteriore del focolare e il muro è di 55 mm anziché di 45.

Viteria necessaria (per lato)

A
X 8
Vite a T semirotonda M6x8
inox
52105011



B
X 2
Perno per profilo M6
55997020

C
X 2
Vite a T svasata M6X10 nera
52107010

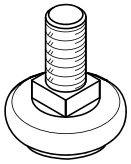

D
X 2
Piede regolabile
52120001

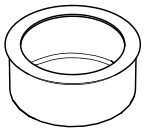

E
X 2
Base in silicone antiscivolo Ø 30
55997079



F
X 3
Vite DIN933 T esagonale
M6X16 nera
52104006



G
X 3
Rondella piatta M6
52114010



I
X 1
Dado esagonale rondella
scanalata M6
52113022

Montaggio della parte frontale

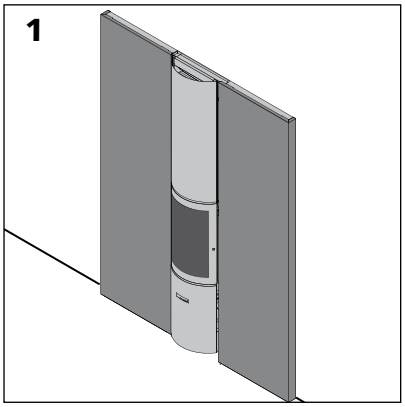

Per l'installazione della parte frontale contro un muro, ritagliare le piastre metalliche come illustrato negli schemi 2 e 3.

Tali piastre possono essere numerate in modo diverso, cioè:

Parte frontale in lamiera formato largo: 2

Parte frontale in pietra formato largo: 2P

Parte frontale in lamiera formato stretto: 11

Parte frontale in pietra formato stretto: 13

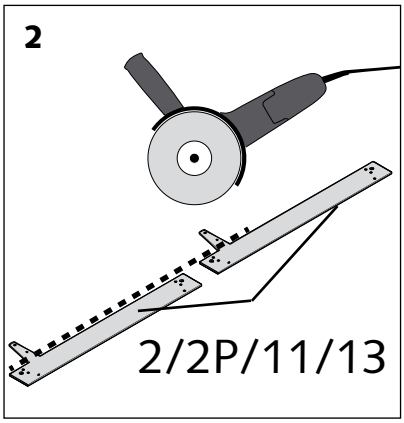

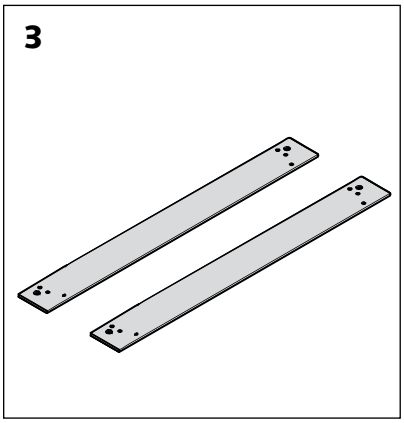

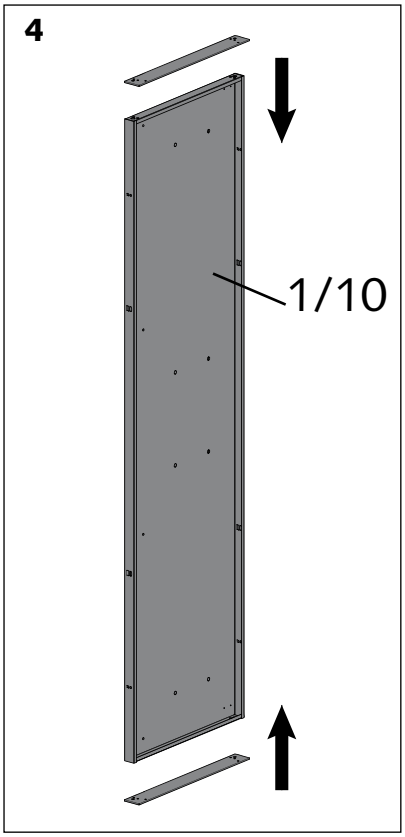

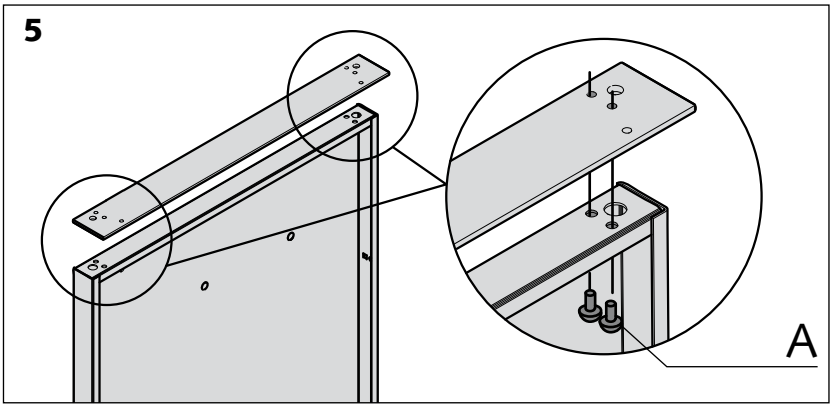

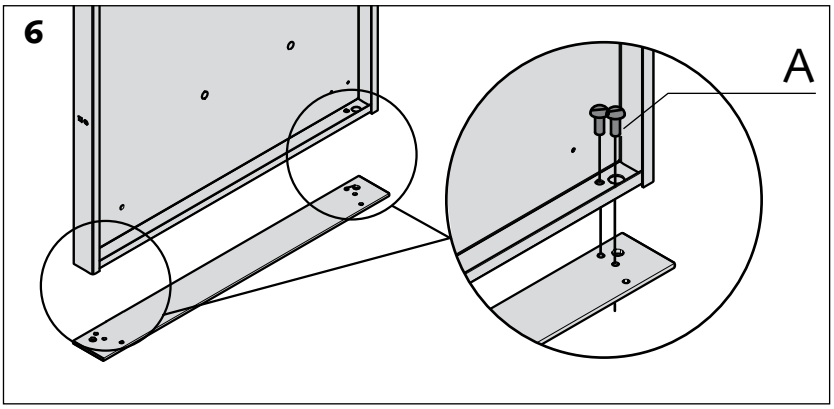

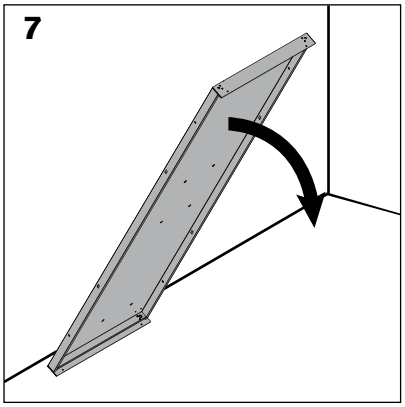

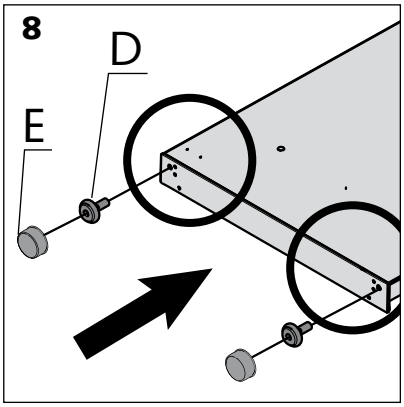

In caso di installazione della parte frontale contro un muro: rompere uno o due pre-tagli nella lamiera [schema 9].

Questi fori permetteranno di avvitare la struttura conto la muratura.

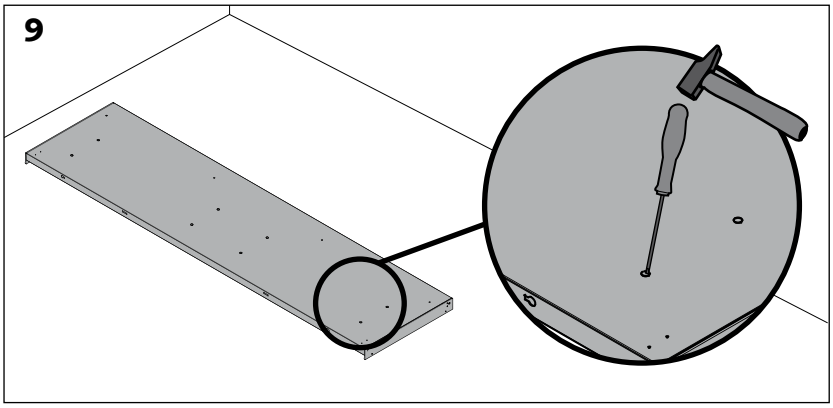

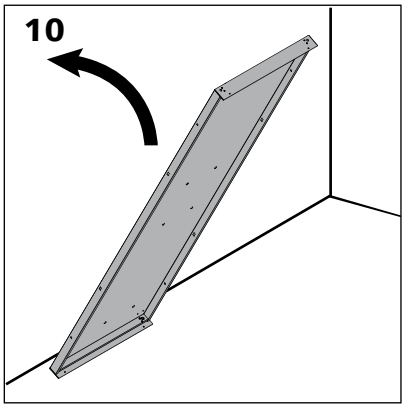

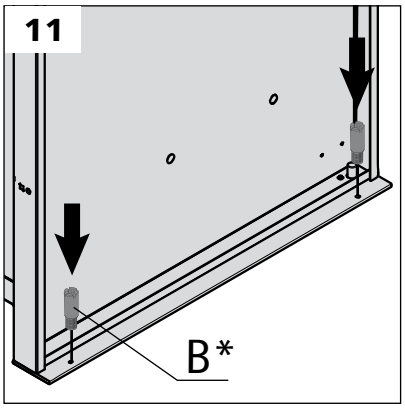

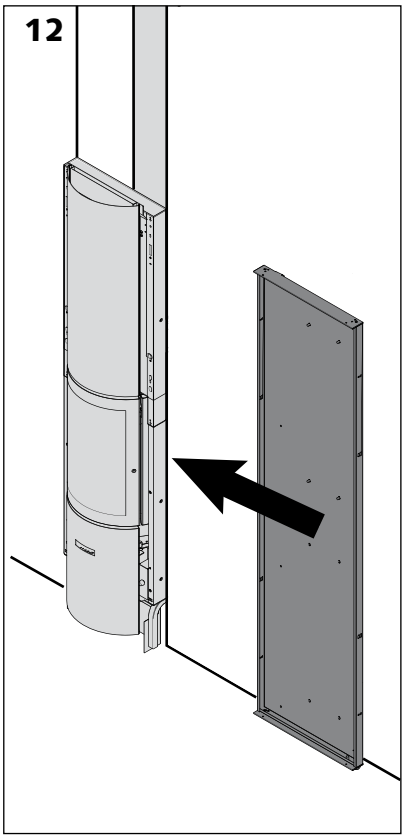

*Salvo al momento del posizionamento di un rivestimento in pietra.

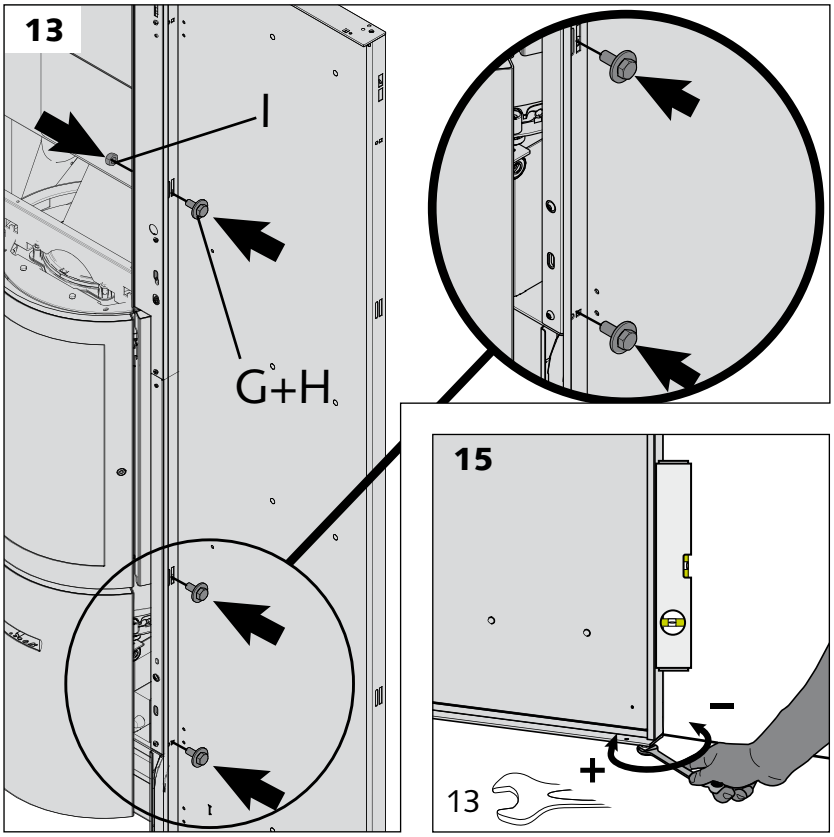

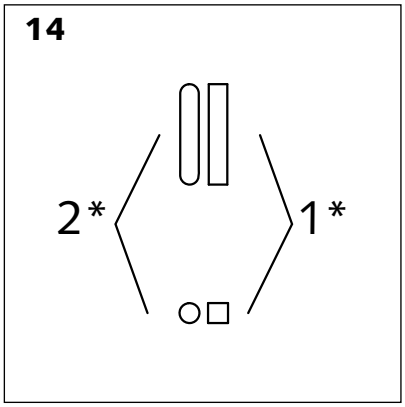

Per un rivestimento in lamiera o in pietra di 2 cm di spessore, utilizzare i fori rettangolari [dettaglio 1 schemi 13 e 14].
Quando il rivestimento è una pietra di 3 cm di spessore, posizionare la struttura in modo da poter utilizzare lo spazio tondo e i fori ovalizzati per il fissaggio [dettaglio 2 schema 14].

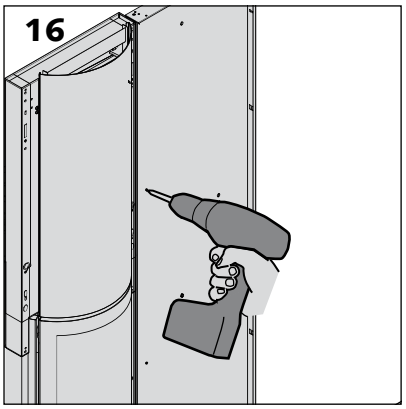

Al momento dell'installazione della struttura sul focolare [schema 13], cominciare impegnando il fissaggio superiore senza serrare.
Fissare la vite inferiore.
Serrare le altre 2 viti.

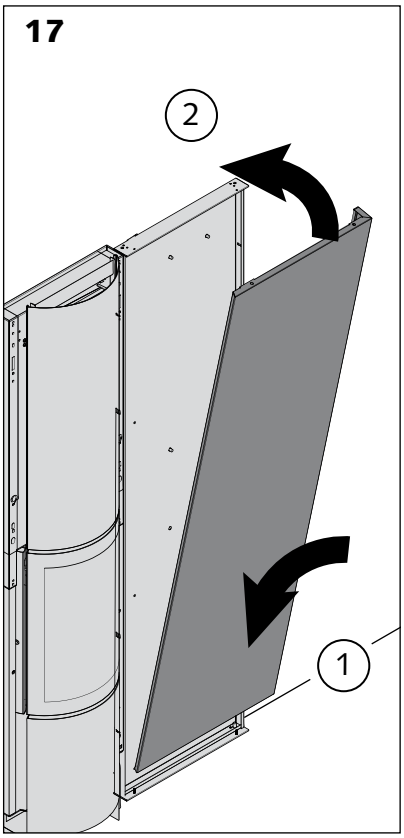

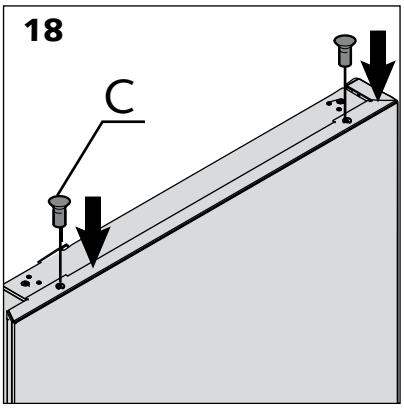

Una volta che il supporto è fissato al focolare e a piombo, avvitare il supporto nel muro.

Utilizzare i fori realizzati per rimuovere i pre-tagli al centro del supporto [schemi 9 e 16].

Per l'installazione del rivestimento in pietra, fare riferimento al capitolo "Montaggio parte frontale in pietra" a pag. 30.

MONTAGGIO DI UN RIVESTIMENTO ANGOLARE

Viteria necessaria per l'installazione del rialzo angolare



J
X 4
Vite a testa cilindrica 6p cava M6X12
52106003

K
X 4
Dado frenato DIN980V
52113035

Condizioni preliminari

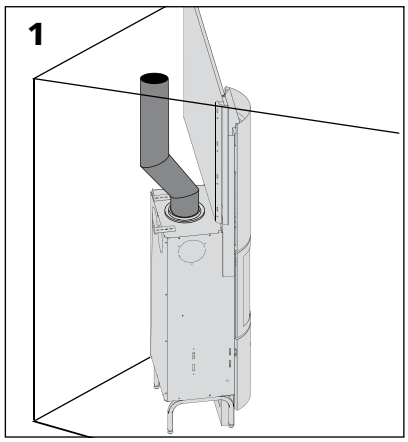

Se si prevede un'inclinazione nel condotto di raccordo, posizionare la parte inclinata nella parte inferiore del condotto.

Posizionamento della struttura rialzo

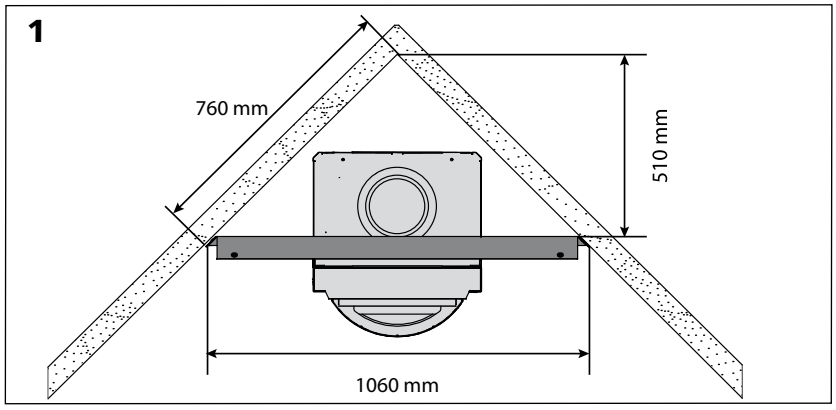

Finitura

Per il rivestimento di finitura, è possibile installare:

- la lamiera di finitura fornita da Stûv (in una delle tinte proposte);

- una piastra in gesso che consentirà di dipingere il rialzo dello stesso colore delle pareti dell'unità.

In tal caso, l'elemento della struttura è utilizzato come supporto di fissaggio per le piastre in gesso.

Montaggio del rialzo angolare

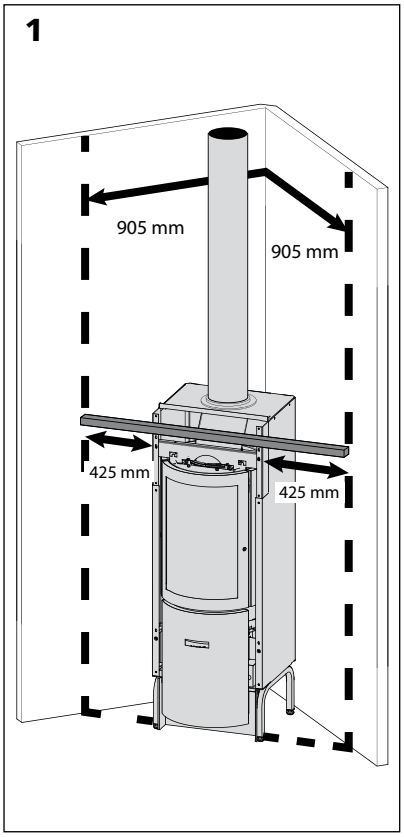

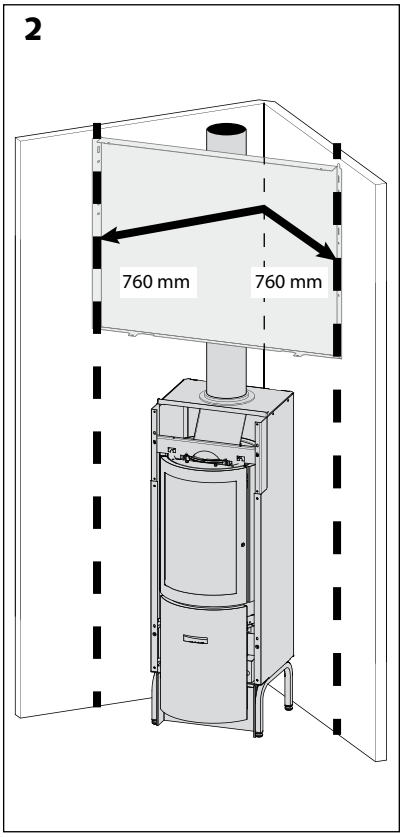

Per l'installazione di un rivestimento angolare, è necessario lavorare con il focolare senza supporto frontone.

Prestare attenzione a centrare correttamente il focolare nell'angolo [schema 1].

Posizionare la struttura rialzo contro la parte superiore, usando le punte come battuta [schema 4]

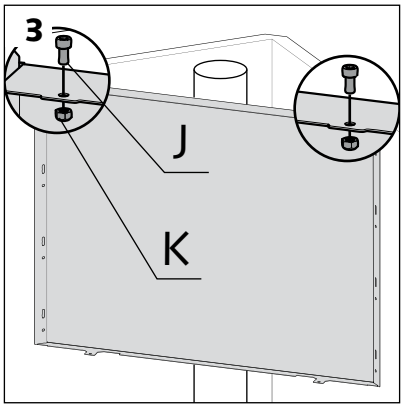

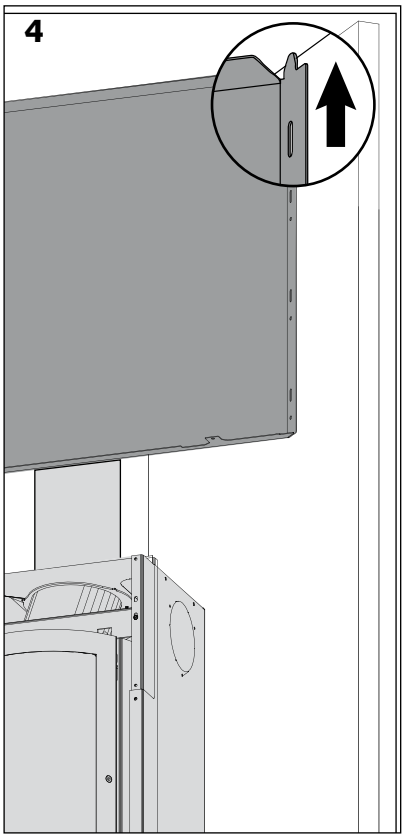

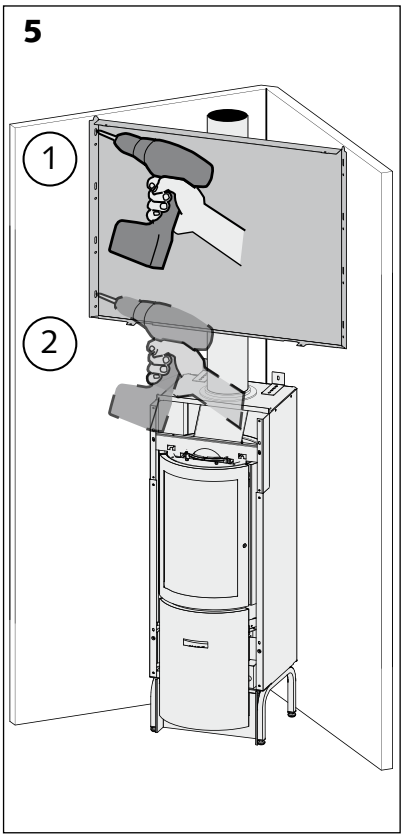

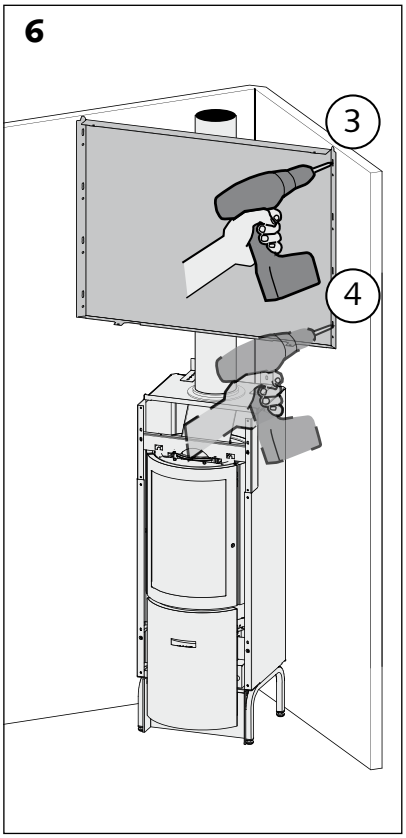

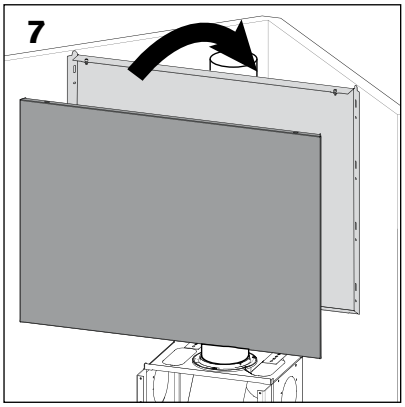
7

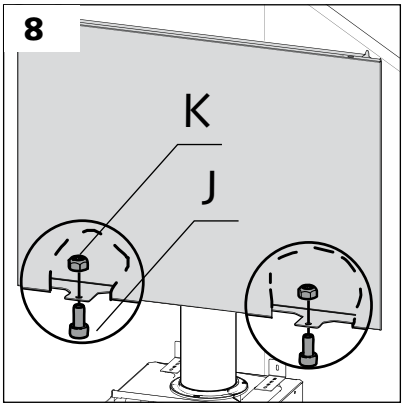
8
K
J

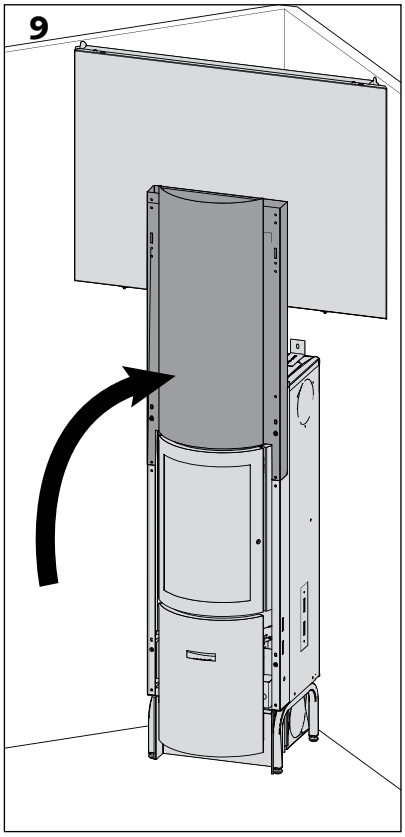
9

Come posizionare il focolare al momento dell'installazione di un rivestimento angolare?

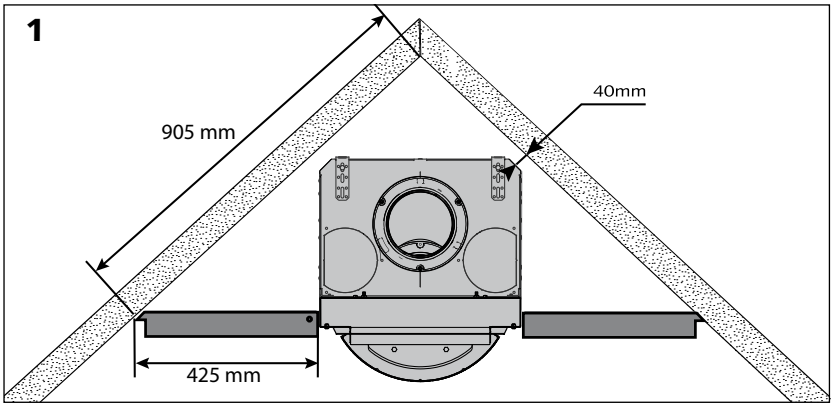

In caso di installazione della parte frontale in un angolo, collocare il supporto del rivestimento (senza rivestimento) sul focolare (senza frontone).

Viteria necessaria per l'installazione del rivestimento angolare (per lato)

A
X 8
Vite a T semirotonda M6x8 inox
52105011



B
X 2
Perno per profilo M6
55997020

C
X 2
Vite a T a testa svasata M6X10 nera
52107010

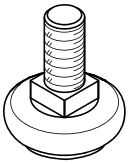

D
X 2
Piede regolabile
52120001

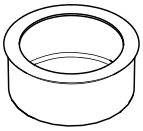

E
X 2
Base in silicone antiscivolo Ø 30
55997079



F
X 3
Vite DIN933 T esagonale
M6X16 nera
52104006



G
X 3
Rondella piatta M6
52114010



I
X 1
Dado esagonale rondella
scanalata M6
52113022

Montaggio di un rivestimento angolare

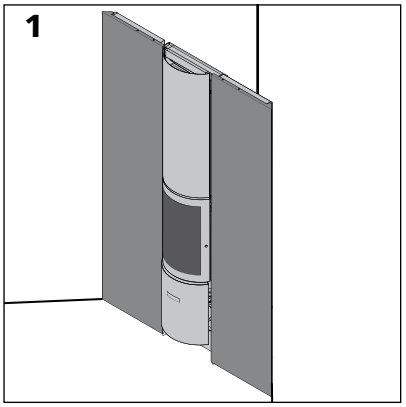

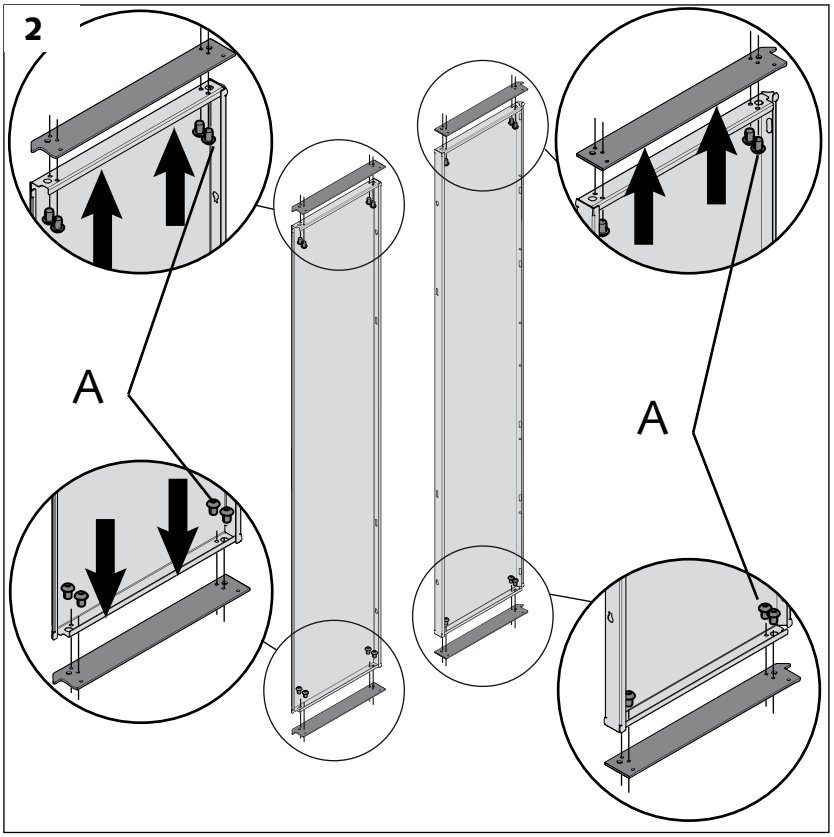

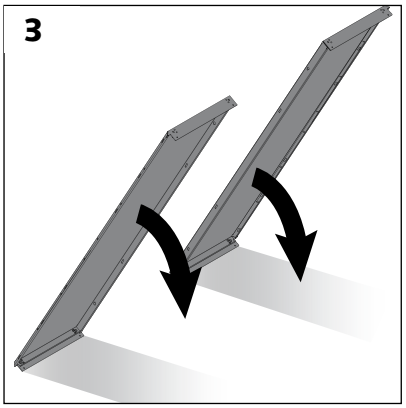

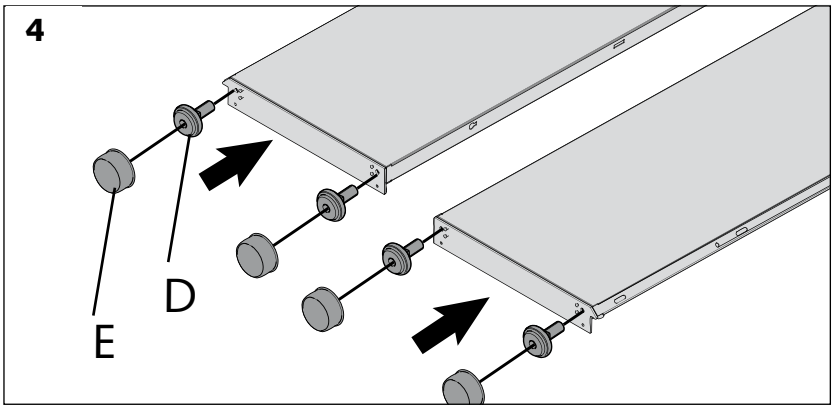

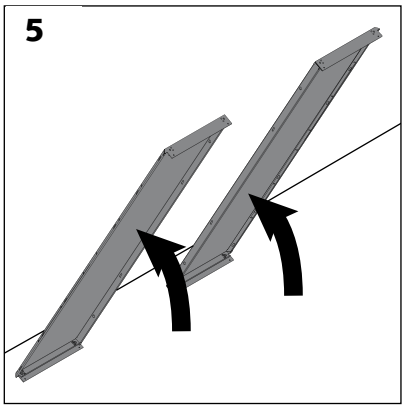

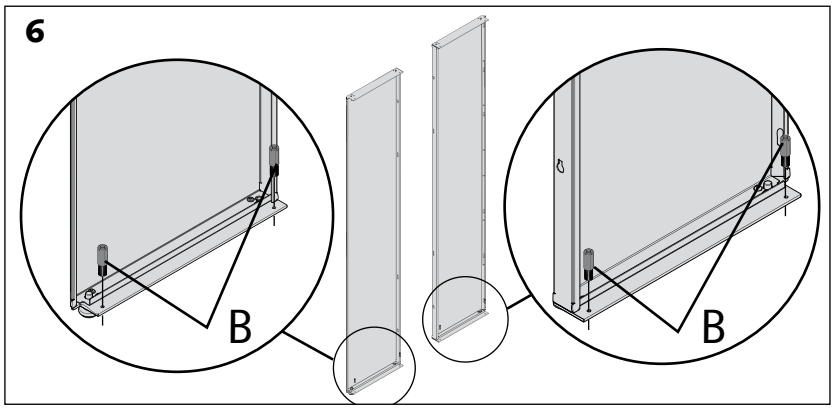

Installare il rialzo prima di fissare la struttura di rivestimento angolare al focolare (vedi capitolo precedente)

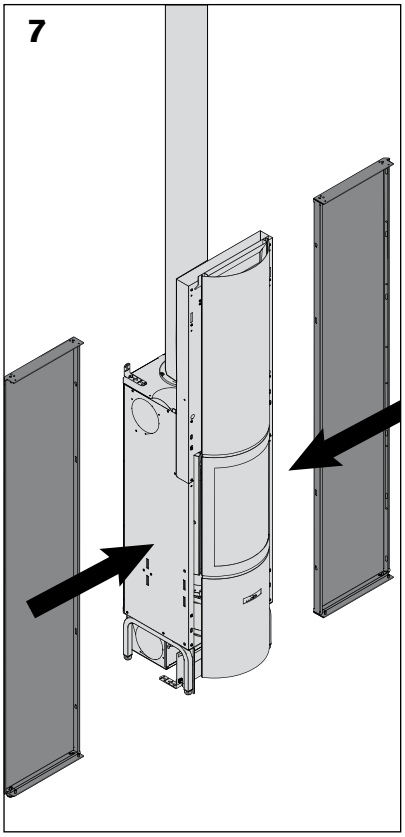

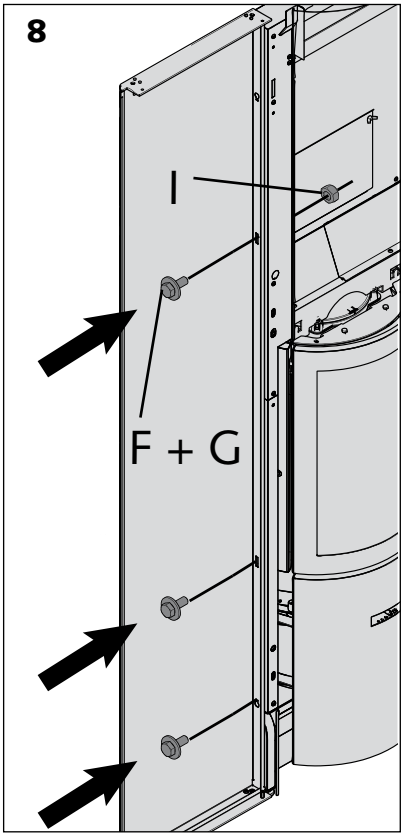

Al momento dell'installazione della struttura sul focolare [schema 8], cominciare impegnando il fissaggio superiore senza serrare.
Fissare la vite inferiore.
Serrare le altre 2 viti.

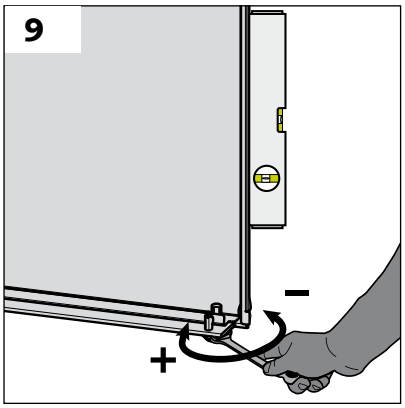

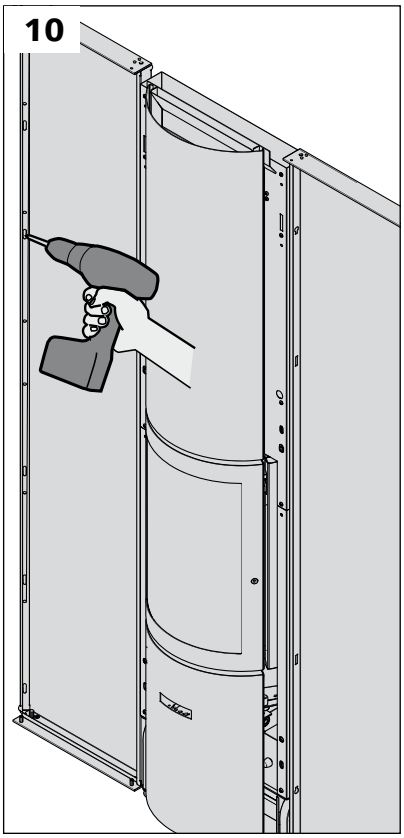

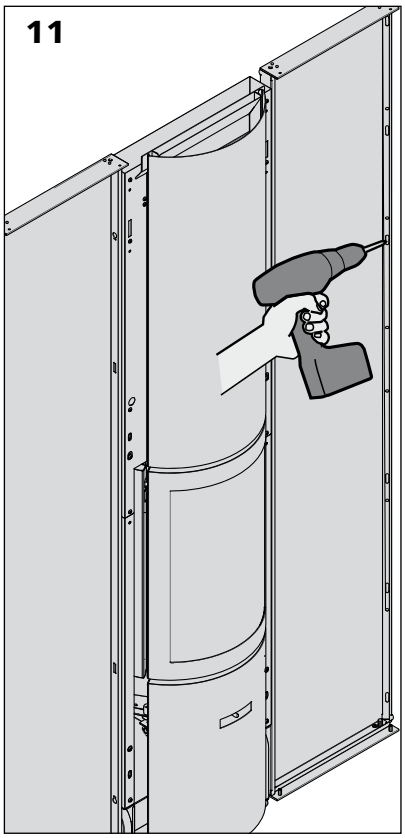

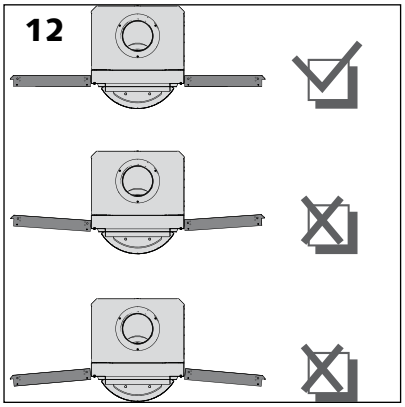

Montaggio di un rivestimento angolare (segue)

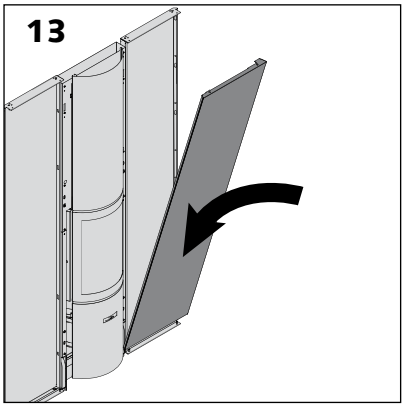

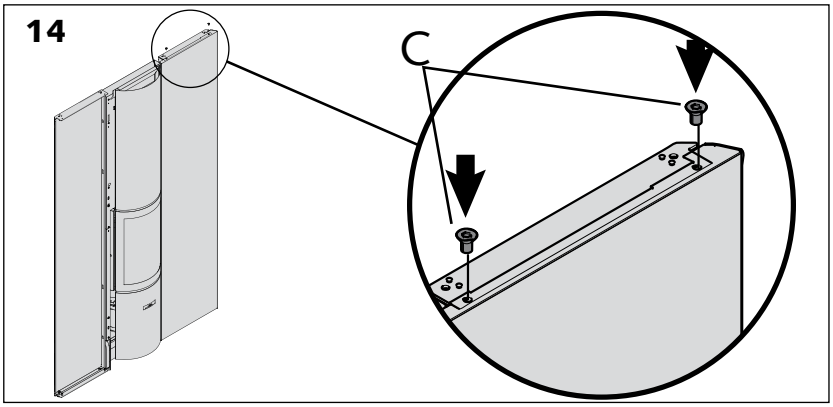

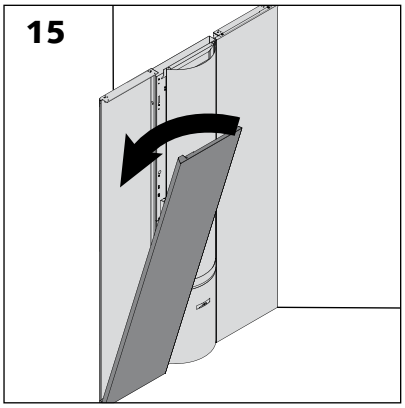

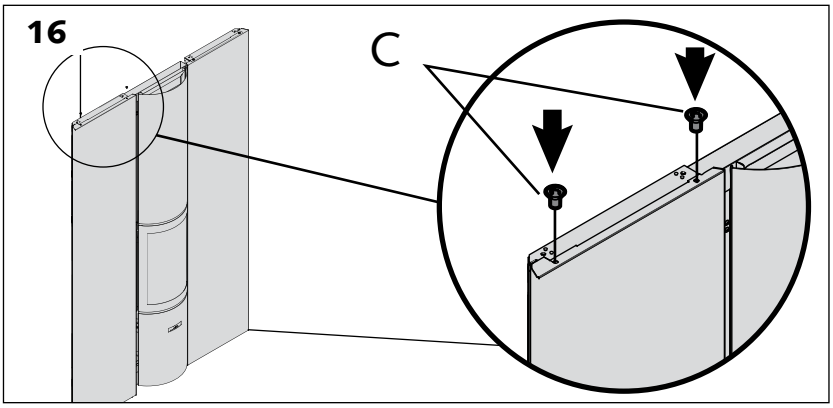

MONTAGGIO DI UN CAMINETTO DA POSA

Viteria struttura (per lato)

A
X 12
Vite a T semirotonda M6x8 inox
52105011



B
X 2
Perno per profilo M6
55997020

C
X 2
Vite a T a testa svasata M6X10
nera
52107010

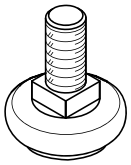

D
X 2
Piede regolabile
52120001

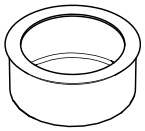

E
X 2
Base in silicone antiscivolo Ø 30
55997079



F
X 3
Vite DIN933 a T esagonale
M6X16 nera
52104006



G
X 3
Rondella piatta M6
52114010



I
X 1
Dado esagonale rondella
scanalata M6
52113022

Viteria corpo (per 2 lati)

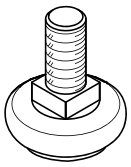

D
X 2
Piede regolabile
52120001

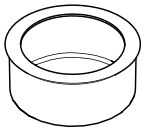

E
X 2
Base in silicone antiscivolo Ø 30
55997079



G
X 14
Rondella piatta M6
52114010



F
X 14
Vite DIN933 a T esagonale M6X16
nera
52104006

Viteria parte posteriore (per lato)

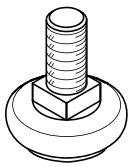

D
X 1
Piede regolabile
52120001

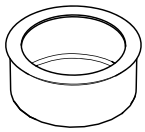

E
X 1
Base in silicone antiscivolo Ø 30
55997079



P
X 12
Staffa
55104092



Q
X 12
dado base M8
52113023



R
X 2
Pattino di guida
55997081

S
X 4
Vite a testa svasata a croce
M3,9X16
52103007



F
X 4
Vite DIN933 a T esagonale M6X16
nera
52104006



G
X 4
Rondella piatta M6
52114010

Come posizionare il focolare al momento dell'installazione di un caminetto da posa?

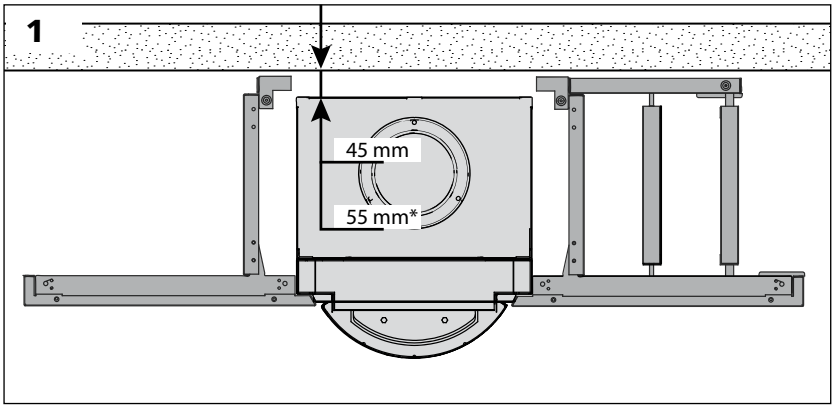

*** Attenzione!**

In caso di rivestimento in pietra da 3 cm, la distanza tra la parte posteriore del focolare e il muro è di 55 mm anziché di 45.

Dettagli

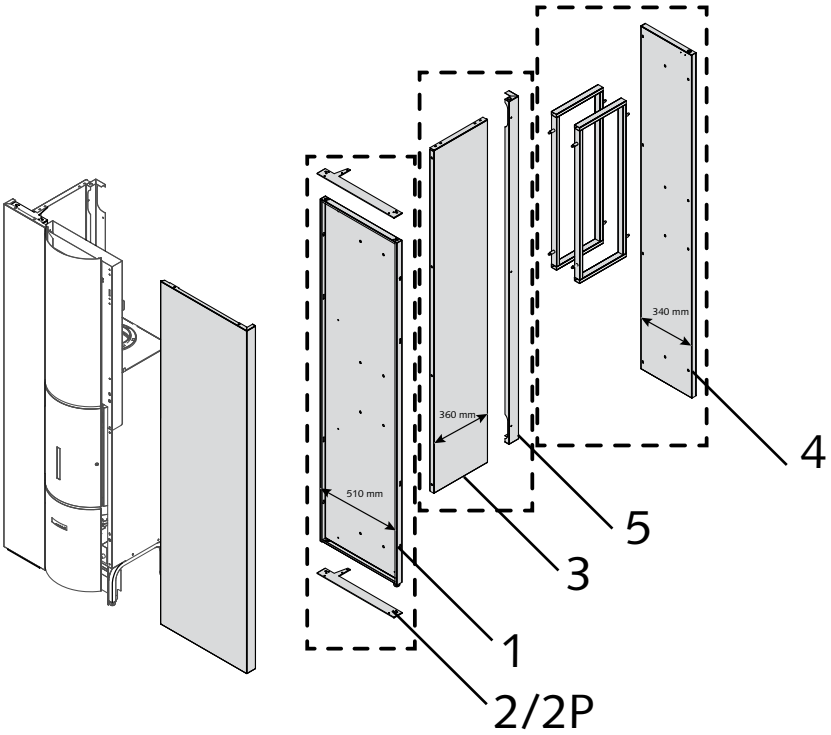

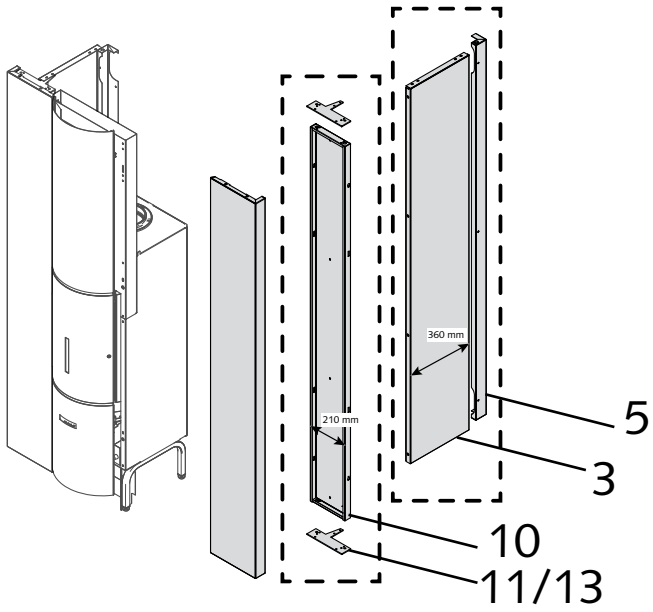

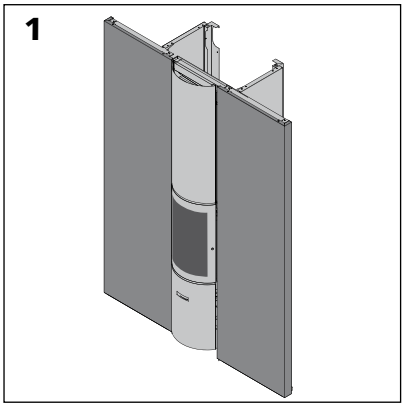

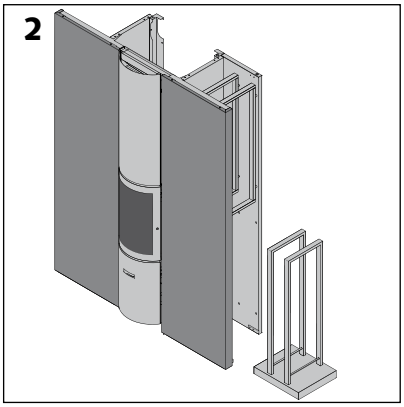

Questo capitolo descrive l'installazione di un rivestimento. Le tappe sono simili, non ha importanza se si ha solo il rivestimento del corpo del focolare [schema 1] oppure anche un portaceppi fisso di 900 mm [schema 2], 1300 mm [schema 3] o 1800 mm [schema 4].

Le figure riguardano l'installazione del solo rivestimento destro. Essendo i pezzi reversibili, fare le stesse operazioni (facendo attenzione alla simmetria) sulla parte sinistra.

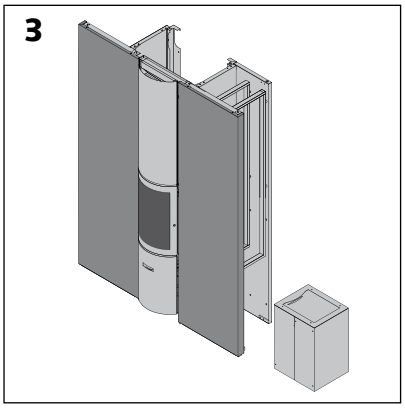

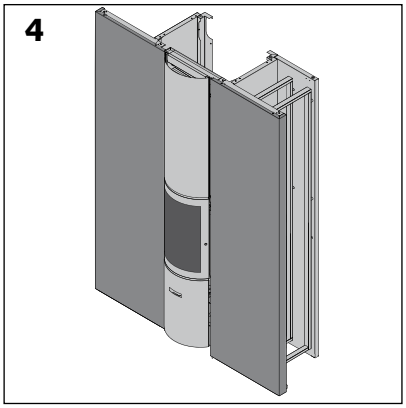

Le piastre illustrate allo schema 6 possono essere numerate in modo diverso, cioè:

Struttura in lamiera formato largo: 2
Struttura in pietra formato largo: 2P
Struttura in lamiera formato stretto: 11
Struttura in pietra formato stretto: 13

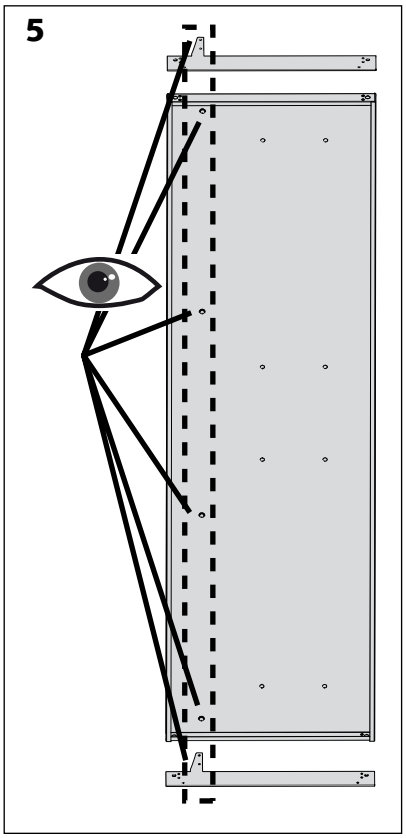

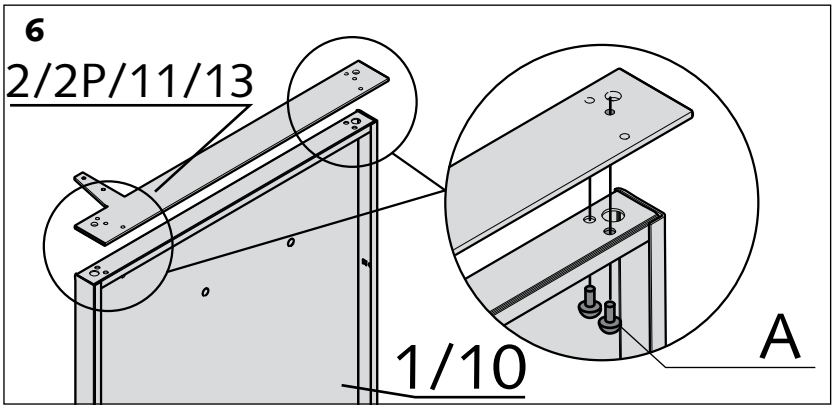

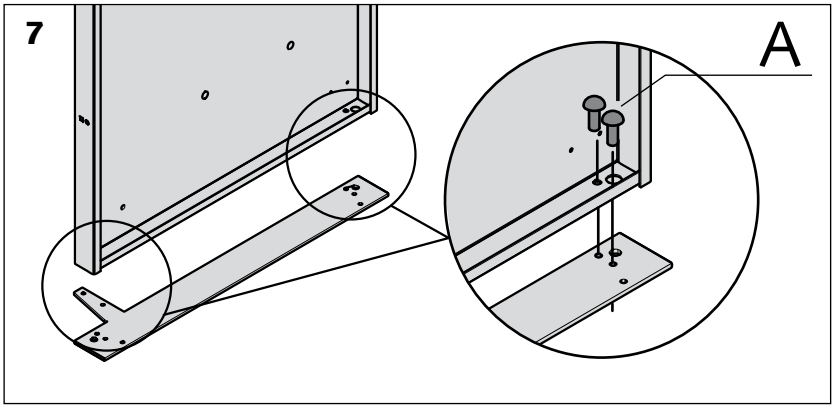

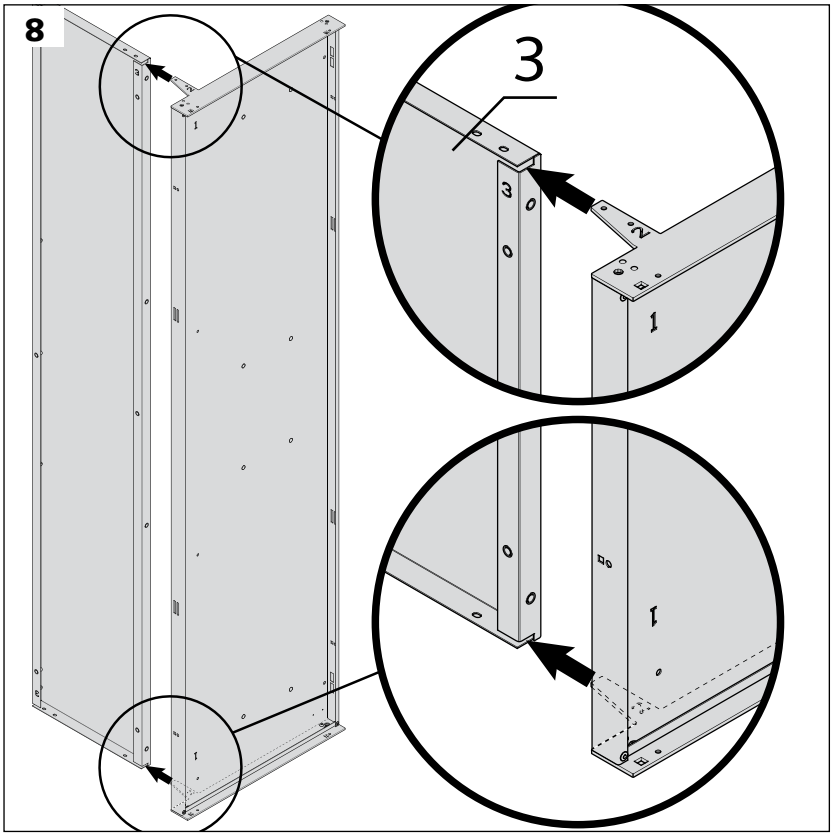
8
3

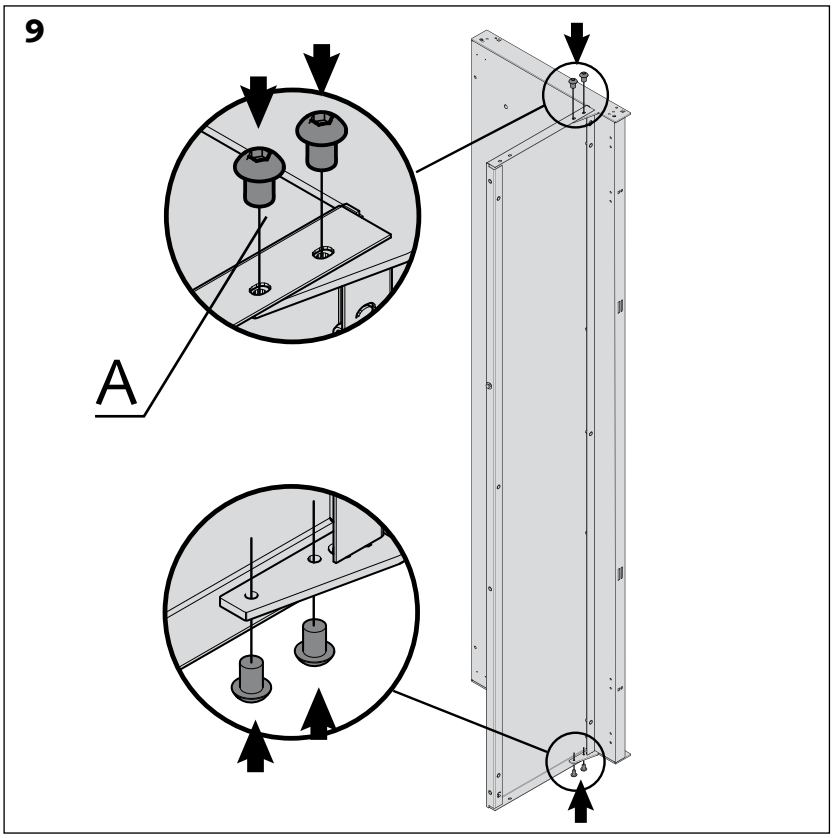
9
A

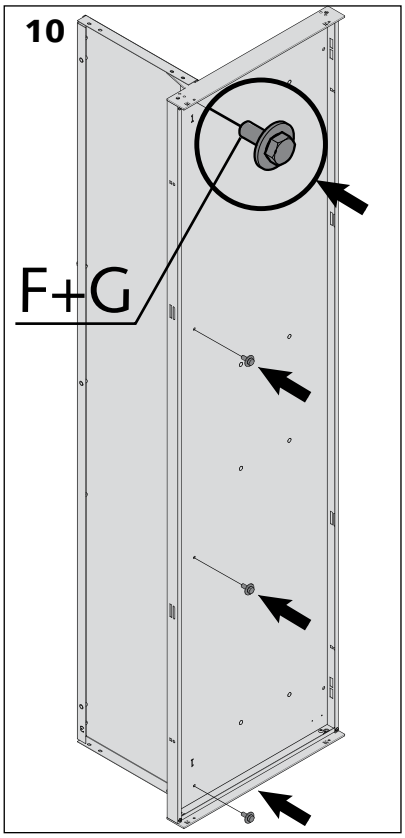
10
F+G

11

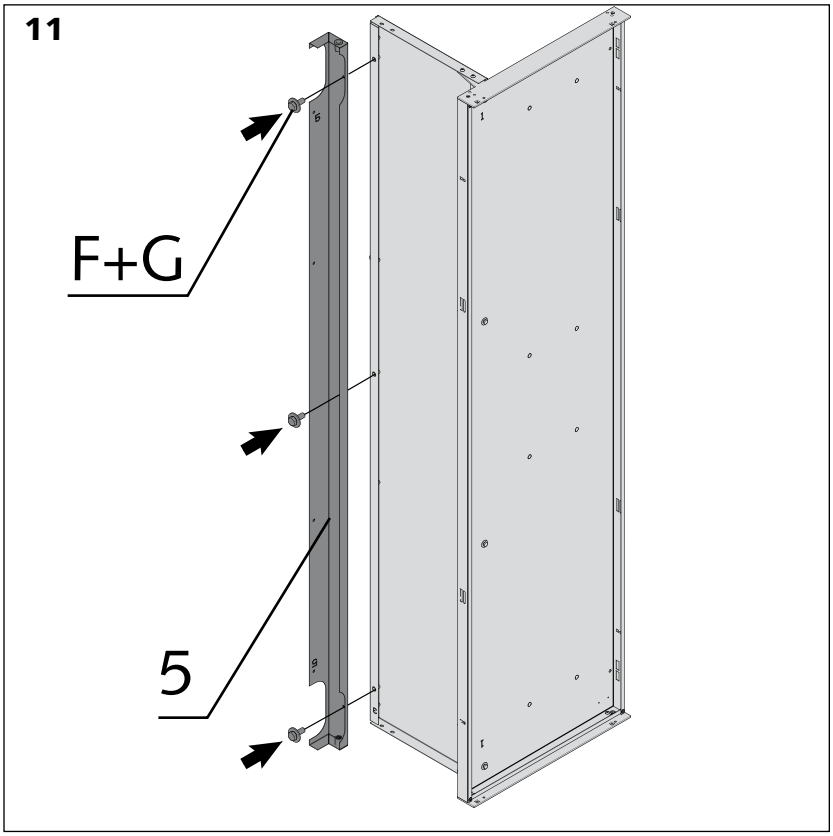

12

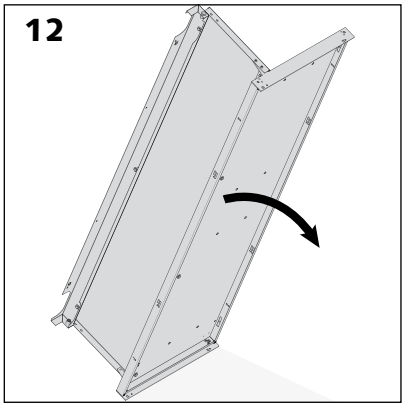

13

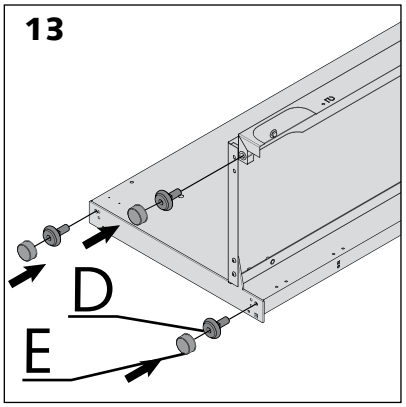

In caso di installazione di un rivestimento senza portaceppi, andare direttamente a pagina 28, schema 22.

14

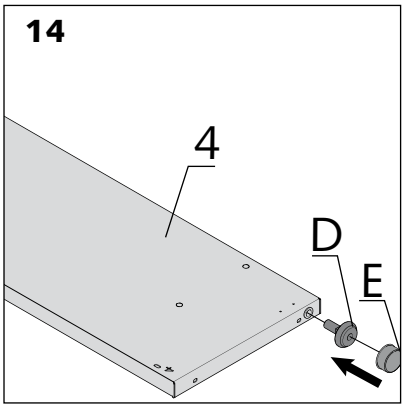

Il piede che si fissa sulla struttura posteriore si posiziona sul lato opposto della struttura laterale e del focolare.

Per installare un portaceppi, è necessario rimuovere alcuni pre-tagli sulle lamiere 1/10 e 4 [schema 18].

Non dimenticare di posizionare una traversa su ogni asta filettata tra gli archi del portaceppi e la struttura [P].

15

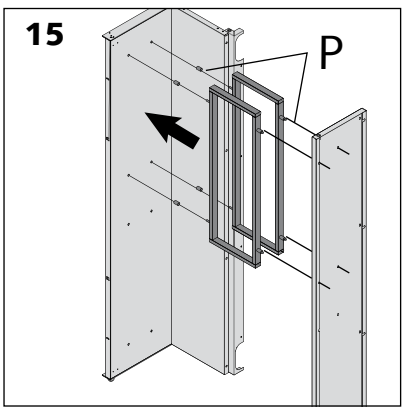

16

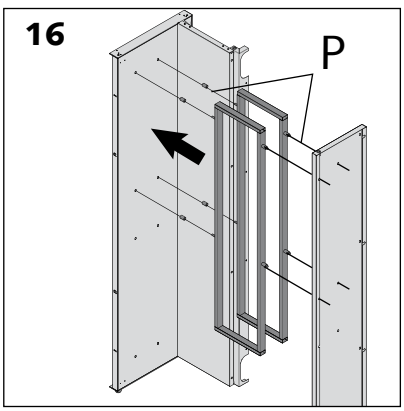

17

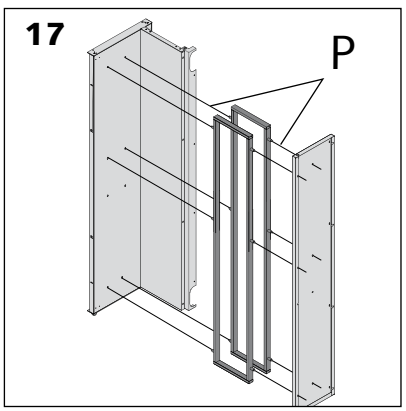

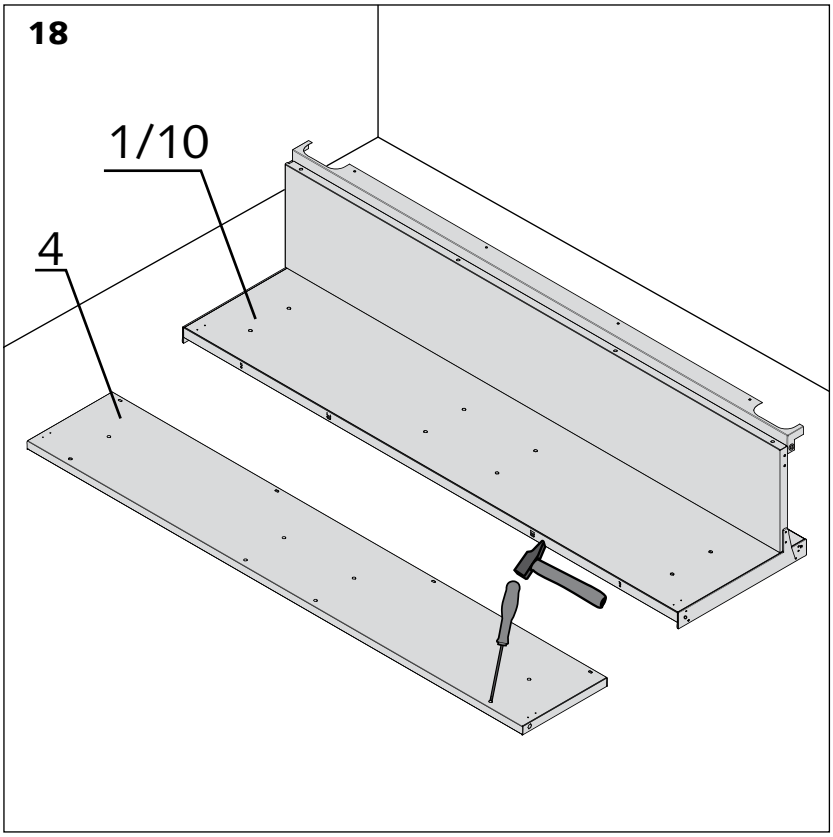
18
1/10
4

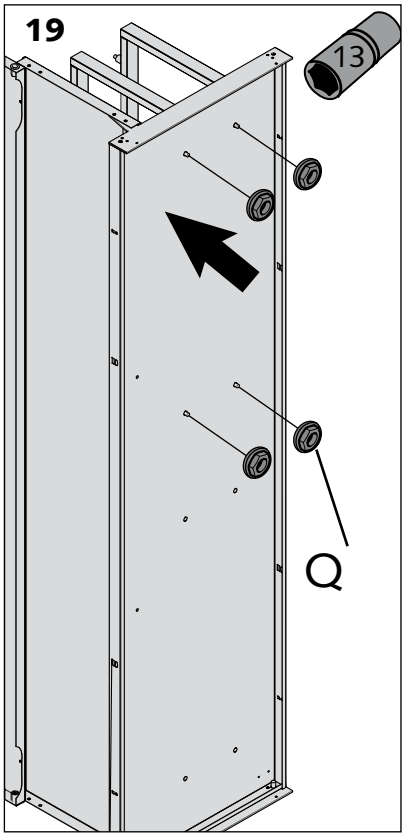
19
13
Q

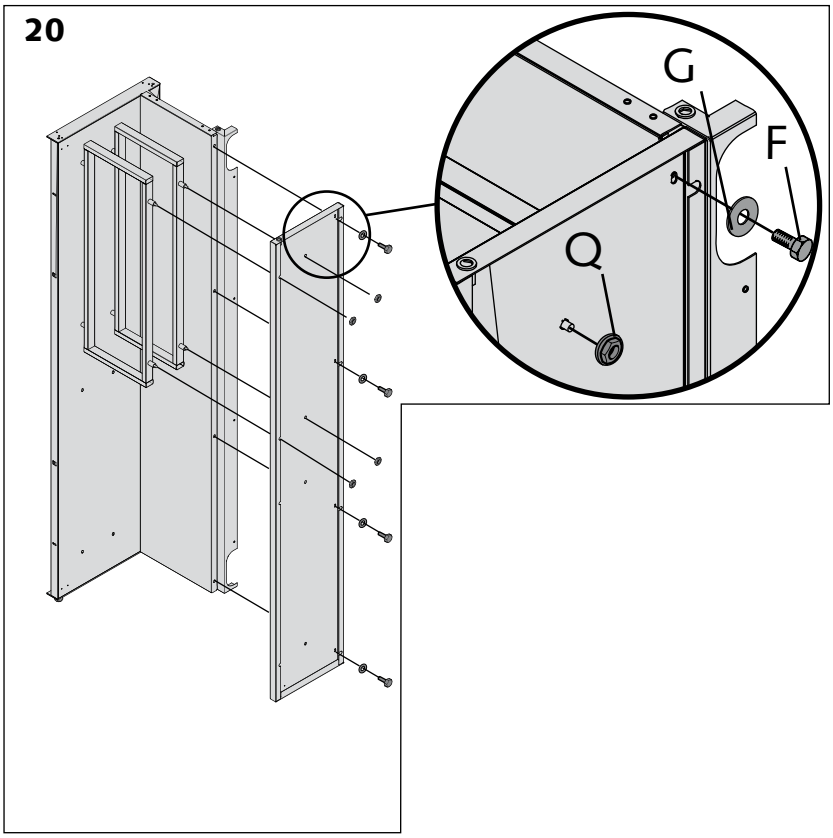
20
G
F
Q

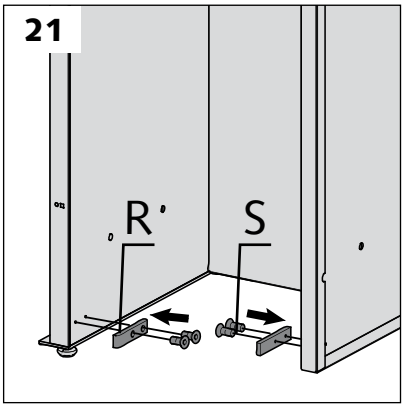

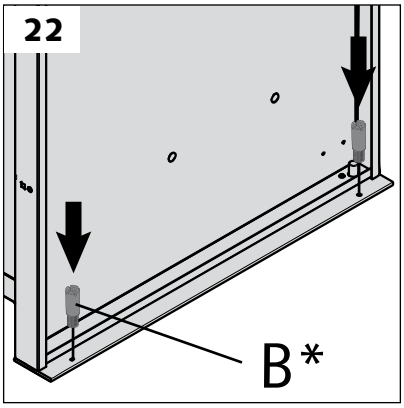

I pattini di guida devono essere installati [schema 21] se si utilizza un carrello portaceppi.

Per fissare i pattini, utilizzare le viti autoforanti a testa svasata M 3,9 x 16 mm.

* Salvo al momento del posizionamento di un rivestimento in pietra.

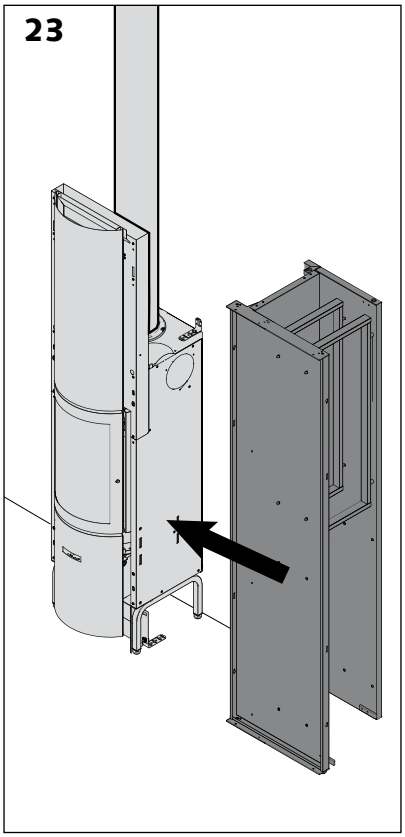

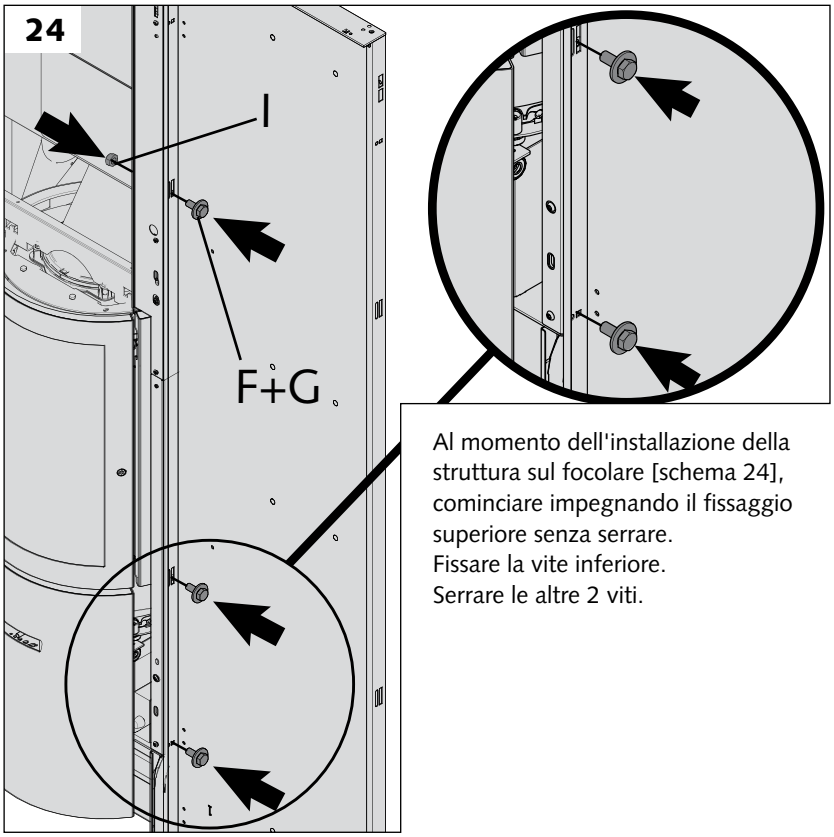

Al momento dell'installazione della struttura sul focolare [schema 24], cominciare impegnando il fissaggio superiore senza serrare.
Fissare la vite inferiore.
Serrare le altre 2 viti.

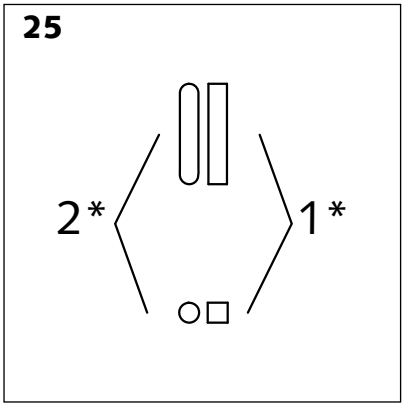

Per un rivestimento in lamiera o in pietra di 2 cm di spessore, utilizzare i fori rettangolari [dettaglio 1 schemi 24 e 25].
Quando il rivestimento è una pietra di 3 cm di spessore, posizionare la struttura in modo da poter utilizzare lo spazio tondo e i fori ovalizzati per il fissaggio [dettaglio 2 schema 25].

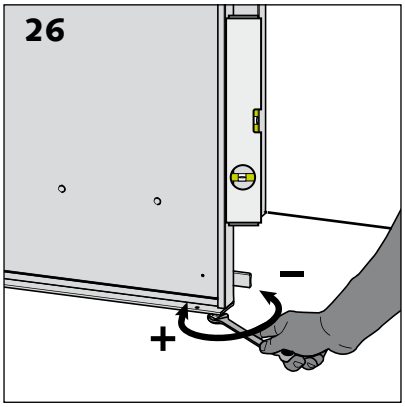

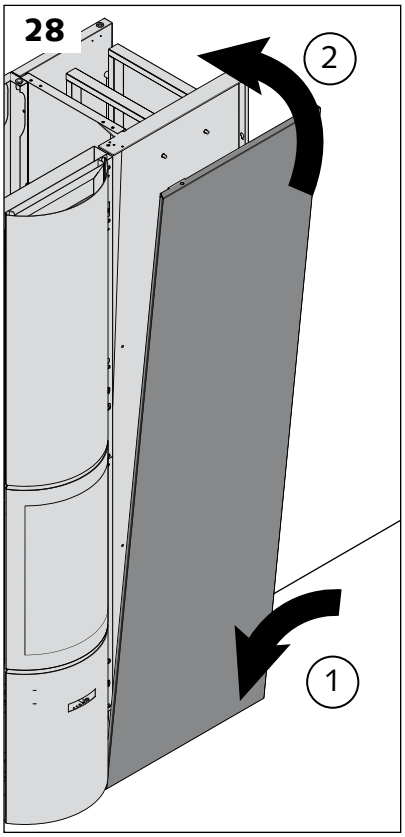

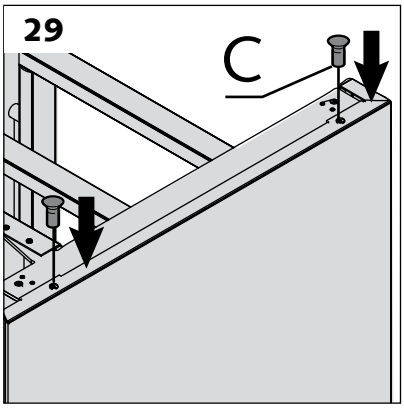

Per l'installazione del rivestimento in pietra, fare riferimento al capitolo "Montaggio parte frontale in pietra" a pag.30.

Preparazione al montaggio

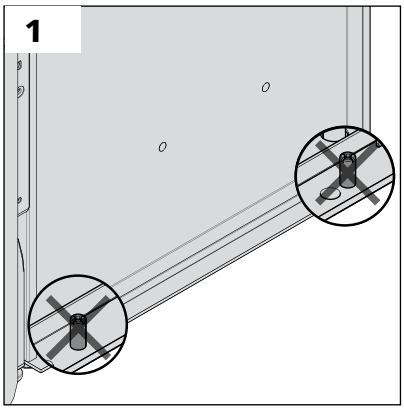

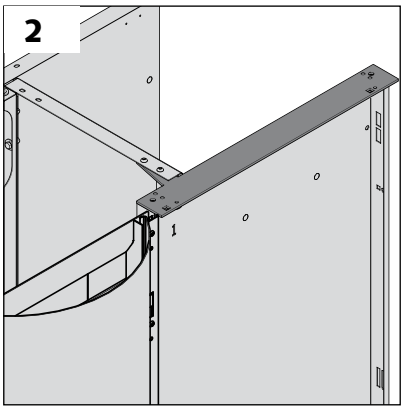

Seguire le operazioni di montaggio del corpo, della parte posteriore e della struttura di supporto del rivestimento come indicato nei capitoli precedenti.

Rimuovere i nottilini qualora siano stati precedentemente installati [schema 1]

Accertarsi che la piastra superiore comprenda l'indicazione N. 2P o 13 [schema 2].

Descrizione del kit per il rivestimento in pietra

Kit rivestimento in pietra stretto

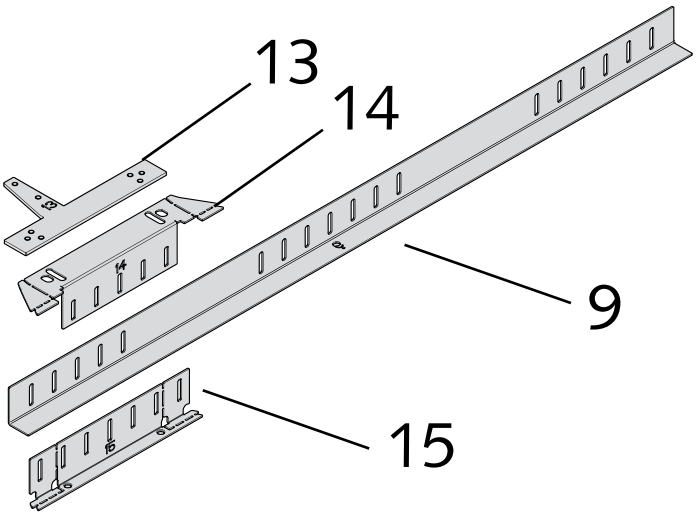

Kit rivestimento in pietra largo

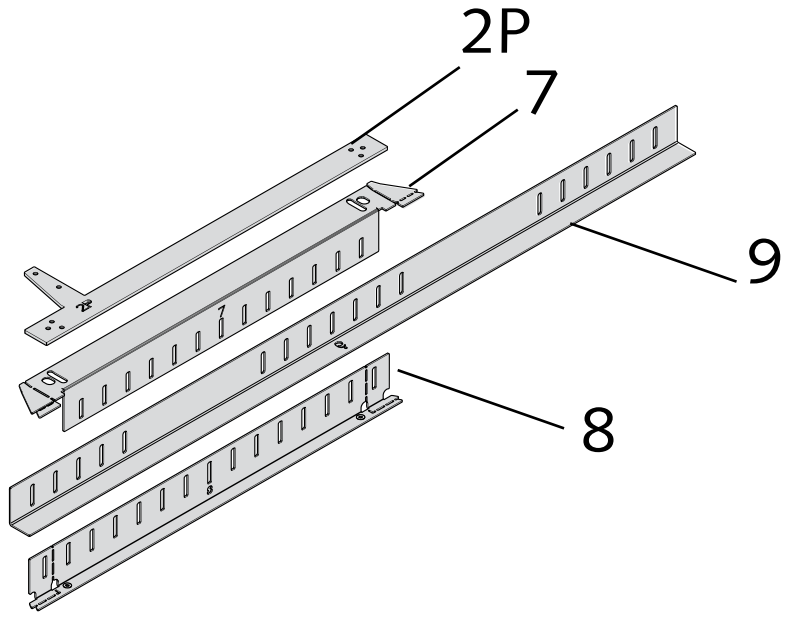

Realizzare una smussatura di 3 mm su tutti gli spigoli vivi

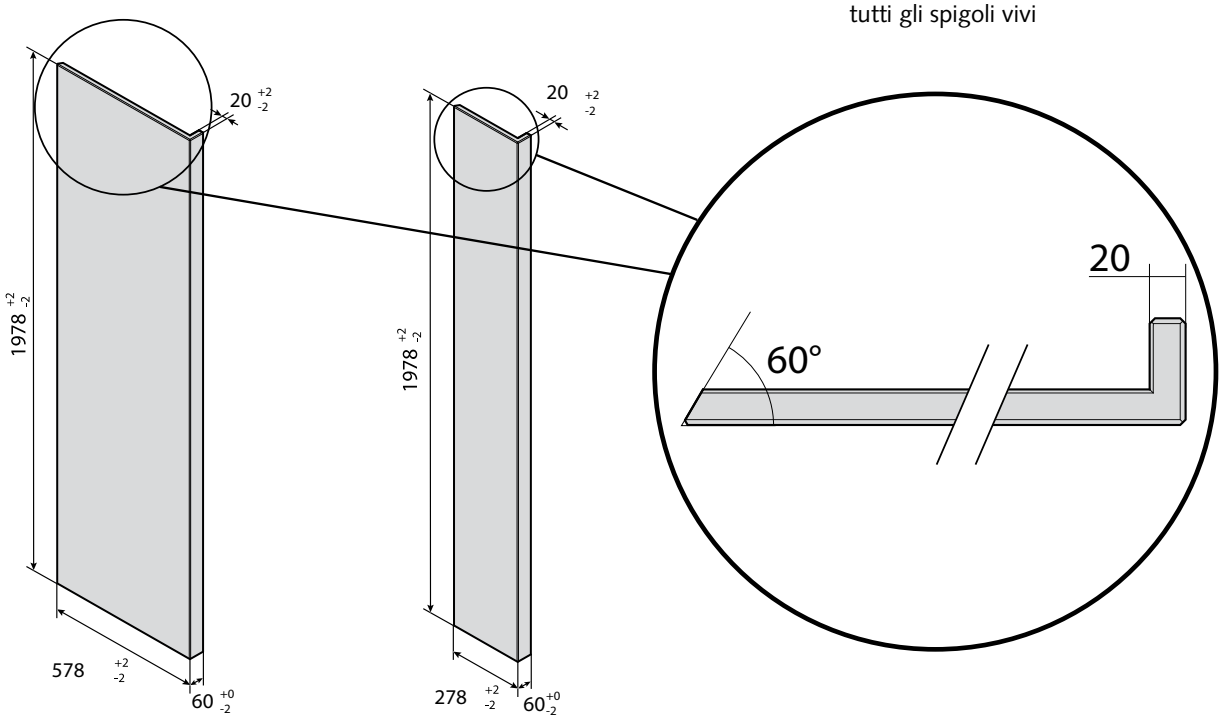

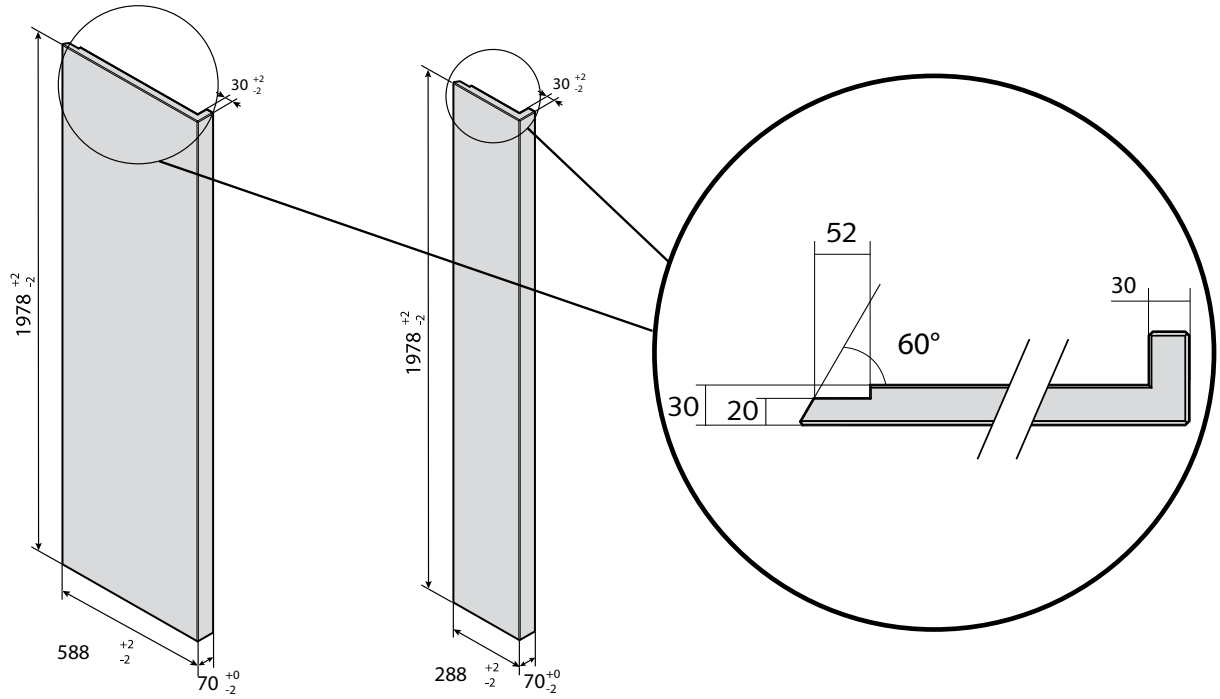

Incollaggio di supporti su una pietra di 20 mm di spessore

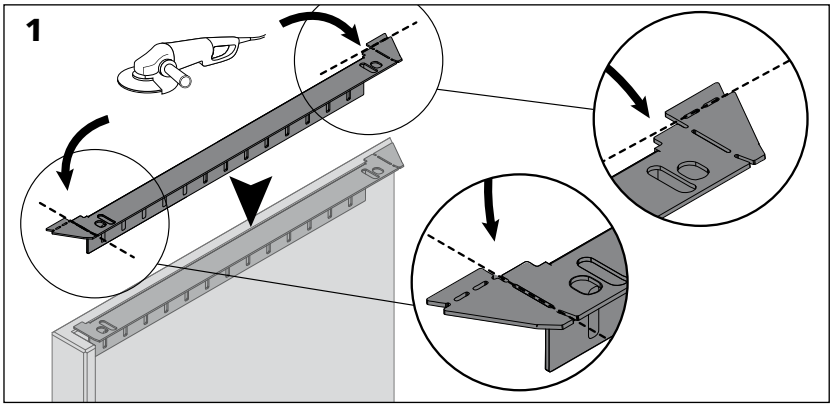

Prima di cominciare ad applicare la colla, ritagliare le parti necessarie:

Per l'angolo alto [schema 1]

tagliare sempre l'estremità che rimane a 90° della pietra

Eliminare inoltre l'estremità che rimane in prossimità della stufa come indicato allo schema 1.

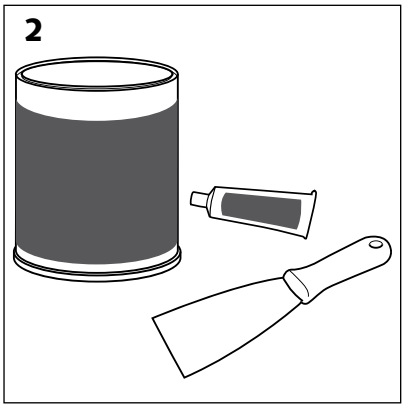

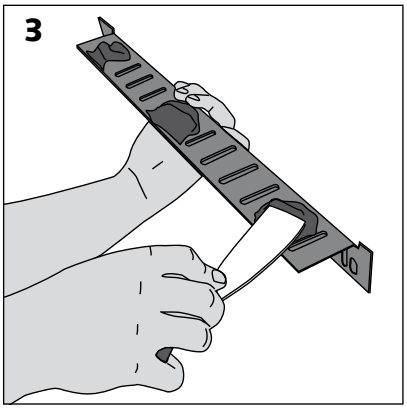

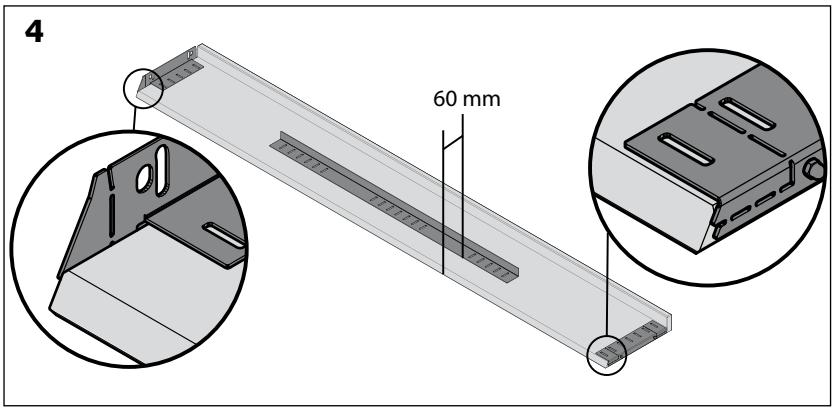

I supporti metallici devono essere incollati:

la colla da usare è una colla per il montaggio, neutra e senza solvente.

Attenzione: prestare attenzione a utilizzare colla e non mastice. Con il mastice, il rischio di scollamento è reale.

Per le 2 estremità: allineare i supporti al bordo smussato della pietra [schema 4].

L'elemento di rinforzo deve essere centrato in altezza e a 60 mm dal bordo [schema 4]

Posizionare la colla sull'angolo e non sulla pietra. Stendere bene la colla affinché non fuoriesca.

Per il tempo di asciugatura, fare riferimento alle indicazioni riportate sulla colla.

Incollaggio di supporti su una pietra di 30 mm di spessore

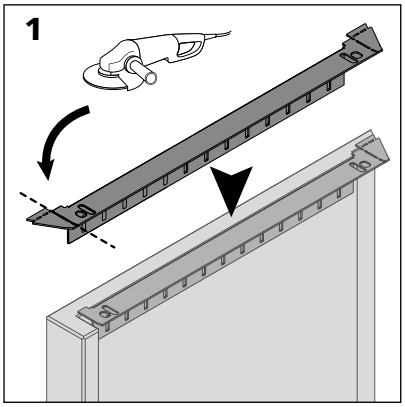

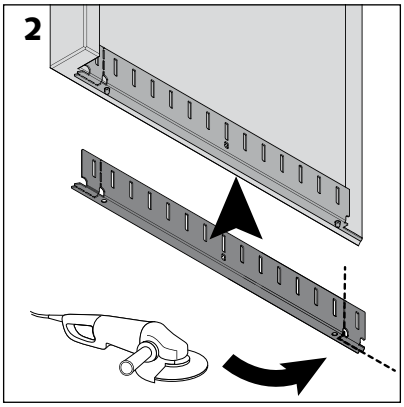

Prima di cominciare ad applicare la colla, ritagliare le parti necessarie:

Per l'angolo alto [schema 1]

ritagliare sempre l'estremità che rimane sull'angolo della pietra

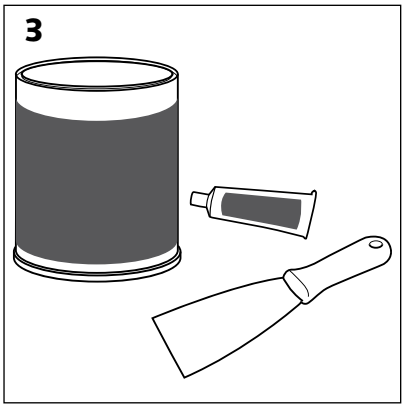

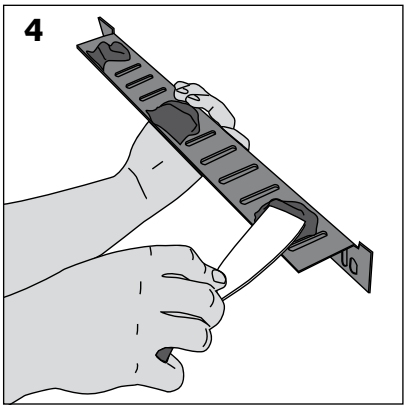

Per l'angolo basso [schema 2]

Ritagliare l'estremità che rimane sul lato dove la pietra è smussata [schema 5].

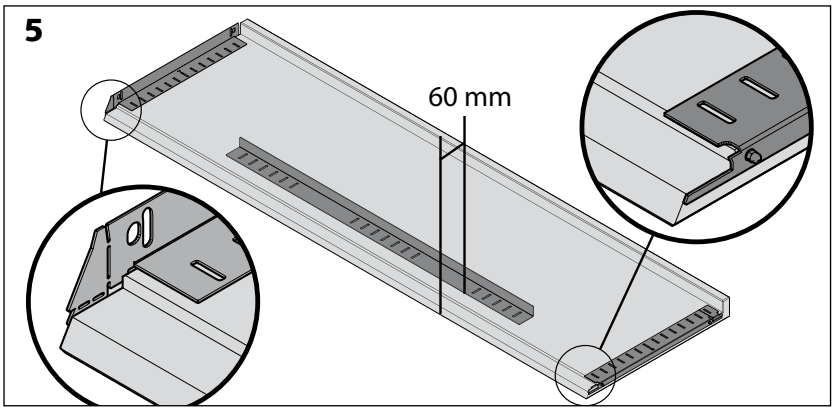

I supporti metallici devono essere incollati:

la colla da usare è una colla per il montaggio, neutra e senza solvente.

Attenzione: prestare attenzione a utilizzare colla e non mastice. Con il mastice, il rischio di scollamento è reale.

Per le 2 estremità: allineare i supporti al bordo smussato della pietra [schema 5].

L'elemento di rinforzo deve essere centrato in altezza e a 60 mm dal bordo [schema 5]

Posizionare la colla sull'angolo e non sulla pietra. Stendere bene la colla affinché non fuoriesca.

Per il tempo di asciugatura, fare riferimento alle indicazioni riportate sulla colla.

Montaggio di una parte frontale in pietra

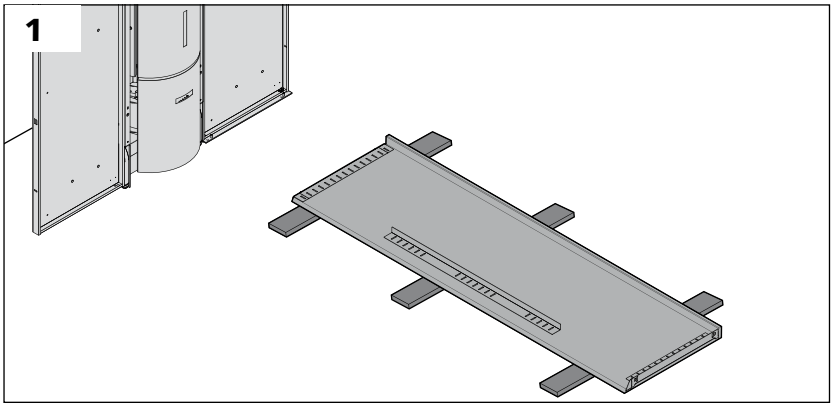

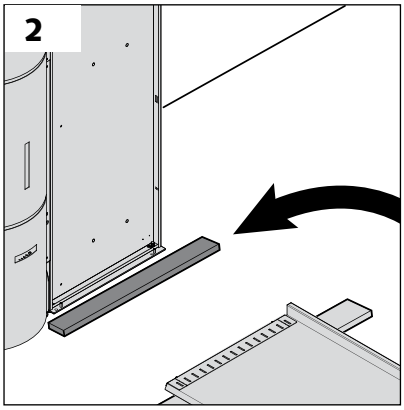

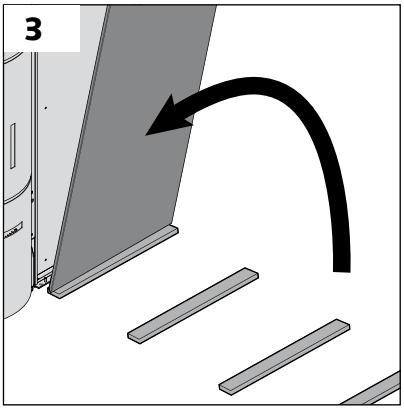

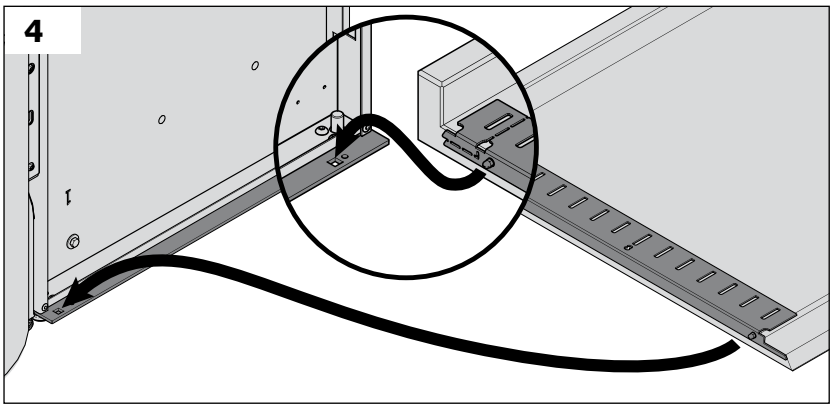

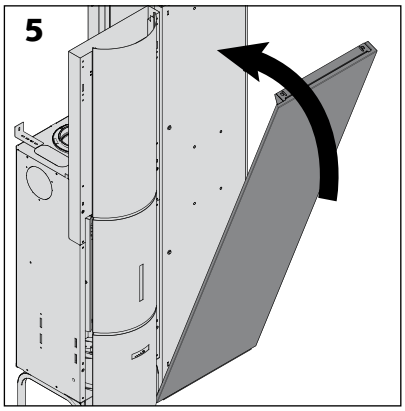

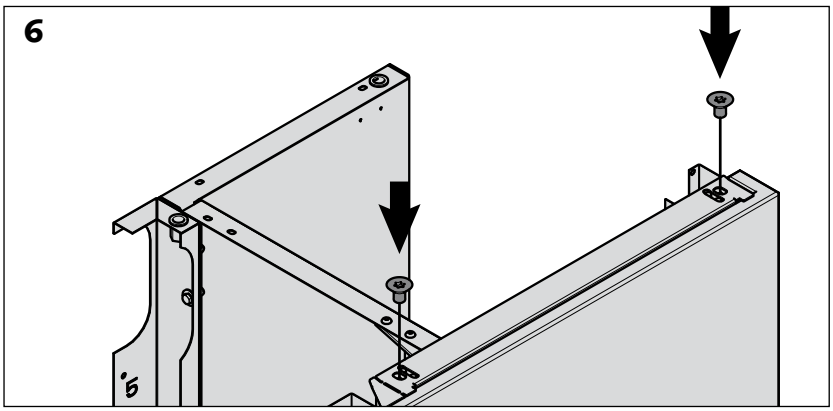

MONTAGGIO DEL CARRELLO PORTACEPPI

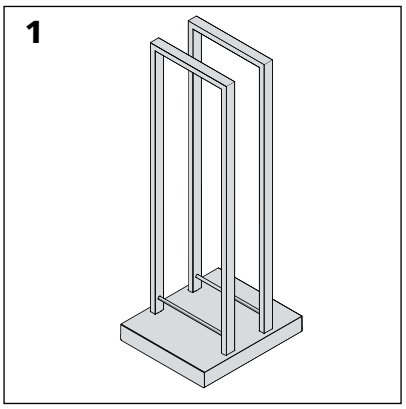

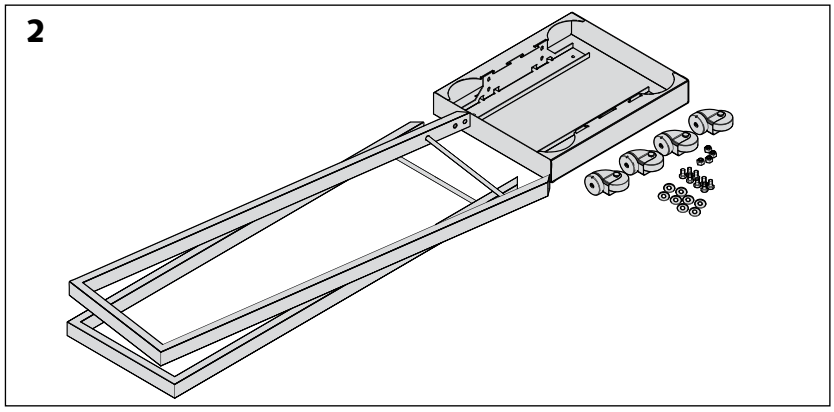

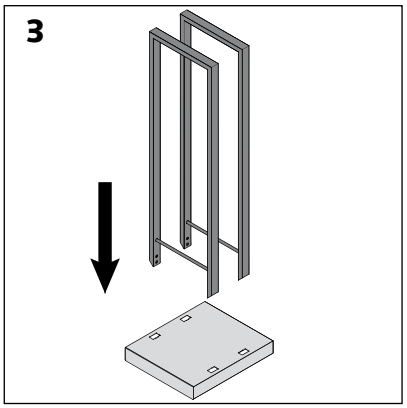

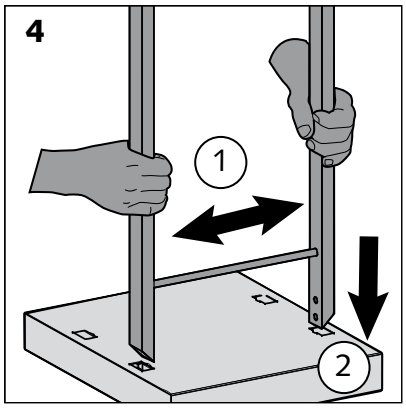

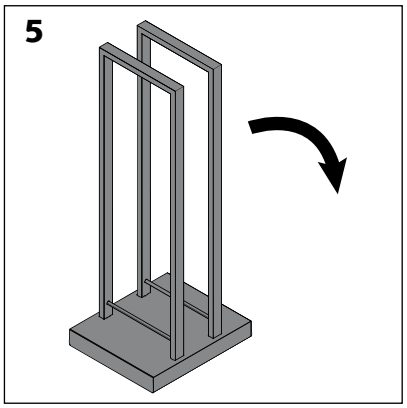

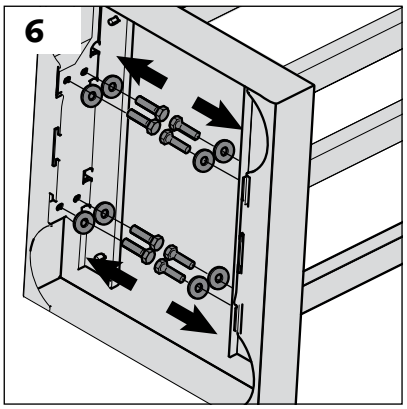

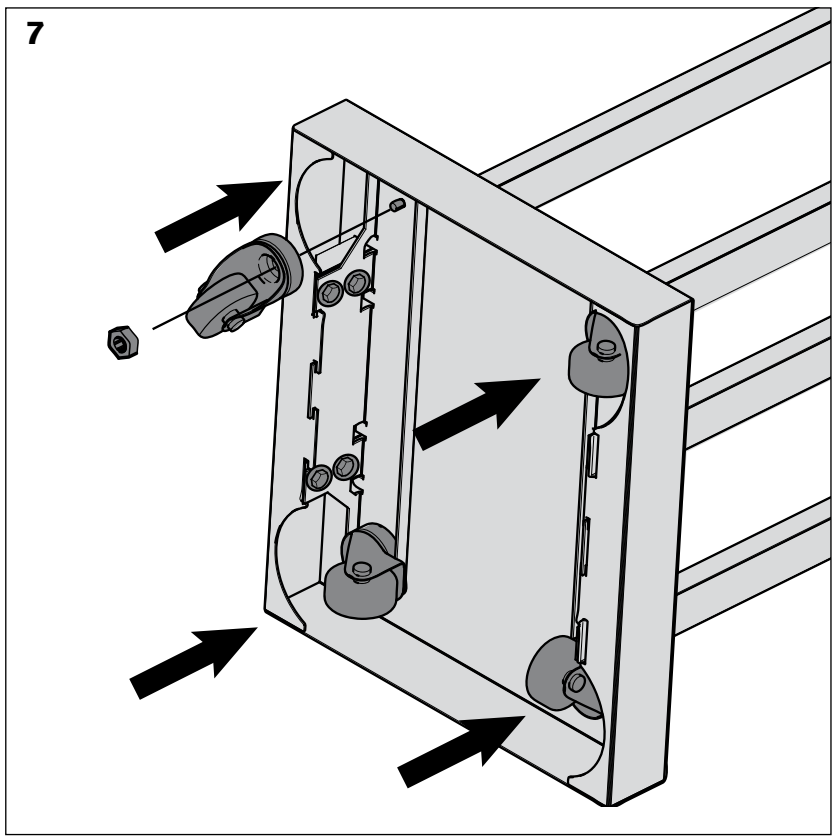

Attenzione !

Prima di procedere alla pulizia, attendere il raffreddamento completo del focolare.

Pulire con uno straccio asciutto.

Per pulire le superfici, utilizzare un detergente domestico tradizionale e non abrasivo.

Non utilizzare mai solventi (acetone, acqua ragia minerale, …).

Le tracce degli evidenziatori indelebili non potranno essere rimosse !!!

In caso di necessità, Stûv può fornire una bomboletta di vernice per eventuali ritocchi.

A tale scopo, contattare il proprio rivenditore.

CONTATTI

I focolari Stûv sono progettati e fabbricati in Belgio da:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importatori esclusivi per l'Italia:

Mont-Export S.R.L.
Via G. Pastore 54/56
31029 Vittorio Veneto (TV)

T +39 0438 94 07 88
F +39 0438 94 07 10
info@montexport.it
www.montexport.it

instalación | instalação | instalace | installation | installatie | installazione | instalación | instalação | instalace | installation | installatie | installazione | instalación | instalação | instalace | installation | installatie | installazione |